YP-S3

Reproductor MP3

manual de instrucciones

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo, registre su producto en

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

funciones del nuevo reproductor MP3

Atractivo. Inteligente. Fiable. Y diversión por doquier. El nuevo reproductor MP3 es todo esto y mucho más. Su diseño compacto ocupa el mínimo espacio en el bolsillo y su tecnología de vanguardia le ofrece un sonido potente, imágenes vibrantes y juegos repletos de acción. Le encantará su nuevo reproductor MP3 mientras hace ejercicio, descarga sus canciones favoritas, ve vídeos, juega o incluso escucha la radio FM. Utilícelo y se preguntará cómo ha podido vivir sin él.

ÉNFASIS EN "MULTI" DE MULTIMEDIA

Lo denominamos reproductor MP3, pero es mucho más que eso. Permite ver imágenes, texto y vídeos, escuchar la radio FM y jugar.

NAVEGACIÓN TÁCTIL

Puede tocar el panel táctil para desplazarse por los menús.

DONDE FORMA Y FUNCIÓN CONVERGEN

Elegante, atractivo, y también fácil de sujetar y utilizar.

MAYOR TIEMPO DE REPRODUCCIÓN Y MENOR TIEMPO DE DESCARGA.

Una batería totalmente cargada puede reproducir hasta 25 horas de música o 4 horas de vídeo.
Tiempos de descarga más cortos. Debido a su capacidad USB 2.0, el reproductor es mucho más rápido que los modelos que tienen USB 1.1.

MARAVILLA ACÚSTICA

El nuevo reproductor MP3 tiene integrado DNSe™(Digital Natural Sound engine), la única tecnología de sonido de Samsung creada para ofrecer un sonido más potente y profundo para una experiencia de audición inigualable.

Información de seguridad

Significado de los iconos y signos de este manual:

ATENCIÓN	Significa que existe riesgo de muerte o daños personales serios.
PRECAUCIÓN	Significa que existe riesgo potencial de lesiones personales o daños materiales.
PRECAUCIÓN	Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños personales al utilizar el reproductor MP3, siga estas precauciones básicas de seguridad:
NOTA	Significa sugerencias o páginas de referencia que pueden resultar de utilidad para utilizar el reproductor.

	NO intentar.
	NO desensamblar.
	NO tocar.
	Siga las directrices explícitamente.
	Desconecte el enchufe de alimentación de la toma de corriente.
	Llame al centro de servicio técnico para obtener ayuda.

Estos signos de advertencia se incluyen aquí para evitar daños personales en usted y en otras personas. Sígalos explícitamente. Después de leer esta sección, guárdela en un lugar seguro para referencia futura.

Información de seguridad

Este manual describe la forma de utilizar correctamente el nuevo reproductor mp3. Léalo detenidamente para evitar daños en el reproductor y lesiones personales. Preste especial atención a las siguientes advertencias serias:

PROTÉJASE

- No desmonte, repare ni modifique esta unidad por sí mismo.

PRECAUCIÓN

- No moje ni sumerja la unidad en agua. Si el producto se moja, no lo encienda ya que podría producirse una descarga eléctrica. En su lugar, póngase en contacto con el Centro de atención al cliente más cercano de Samsung.
- No utilice el producto cuando haya tormentas eléctricas. De lo contrario, causará una avería o existe riesgo de descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN

- No utilice los auriculares mientras conduce una bicicleta, un automóvil o una moto.
  Puede sufrir un accidente, además de estar prohibido por ley en algunos países. El uso de los auriculares mientras camina o corre por la carretera, en concreto en pasos de peatones, puede generar situaciones peligrosas de accidente.
- Por su seguridad, cerciórese de que el cable de los auriculares no estorbe el movimiento de los brazos ni de otros objetos mientras hace ejercicio o camina.

ATENCIÓN

- No coloque la unidad en áreas húmedas, con polvo o con hollín, ya que estos entornos podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica.

PROTÉJASE

ATENCIÓN

- El uso de auriculares o de cascos durante un tiempo prolongado puede causar serias lesiones en el oído.
  Si está expuesto a un sonido superior a los 85db durante un tiempo prolongado, sus oídos se verán afectados adversamente. Cuanto más alto sea el sonido, más daños se producirán en el oído (una conversación normal se realiza entre 50 y 60 db y el nivel de ruido de la carretera es de aproximadamente 80 db). Se recomienda encarecidamente fijar el volumen en un nivel medio (el nivel medio es generalmente menos de 2/3 del máximo).
- Si siente que los oídos le pitan, baje el volumen o deje de utilizar los auriculares o los cascos.

PROTEJA SU REPRODUCTOR MP3

- No deje el reproductor en áreas con una temperatura superior a 35°C (95°F) como una sauna o dentro de un coche estacionado.
- No someta el reproductor a impactos fuertes por caídas.
- No ponga objetos pesados encima del reproductor.
- Evite la entrada de partículas extrañas o polvo en la unidad.
- No coloque el producto cerca de objetos magnéticos.

- Asegúrese de hacer copia de seguridad de datos importantes. Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.
- Utilice únicamente los accesorios suministrados o aprobados por Samsung.

PRECAUCIÓN

- No pulverice agua sobre la unidad. Nunca limpie la unidad con sustancias químicas como benceno o disolvente, ya que podría incendiarse, causar descargas eléctricas o deteriorar la superficie.

PRECAUCIÓN

- No seguir estas instrucciones podría llevar a sufrir lesiones físicas o daños en el reproductor.

NOTA

- Al imprimir este manual de usuario, recomendamos imprimirlo en color y marcar “Ajustar a la página” en la opción de impresión para una mejor visualización.

Índice

ELEMENTOS BÁSICOS 10

10 Componentes
11 Reproductor MP3
14 Pantallas
17 Utilización del botón táctil
18 Carga de la batería
19 Cuidado de la batería
19 Encendido y apagado
20 Reproducción de música
20 Control de volumen
21 Desactivación de los botones
21 Exploración de archivos utilizando “File Browser” (Buscador Archivo)
22 Supresión de archivos con “File Browser” (Buscador Archivo)
23 Cambio de ajustes y preferencias
23 Configuración del estilo del menú
24 Ajustes de sonido
25 Configuración de Display (Display)
26 Configuración de Language (Idioma)
27 Configuración de Time (Hora)
28 Configuración del sistema
30 Reincialización del sistema

EMODIO 31

31 Requisitos del pc
32 Instalación de EmoDio
33 Transferencia de archivos al reproductor con EmoDio

Índice

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA 36

36 Audición por categoría
38 Pausa
38 Búsqueda dentro de una pista
38 Reproducción desde el principio de la pista actual
38 Reproducción de la pista anterior
38 Reproducción de la pista siguiente
39 Creación de una lista de reproducción con EmoDio
39 Creación de una lista de reproducción
40 Adición de archivos de música a una lista de reproducción creada
41 Transferencia de una lista de reproducción al reproductor utilizando EmoDio
42 Creación de una lista de reproducción en el reproductor Mp3
43 Reproducción de una lista de reproducción
44 Eliminación de un archivo de la lista de reproducción
44 Eliminación de todos los archivos de la lista de reproducción
45 Utilización del menú de música

VISUALIZACIÓN DE UN VÍDEO 53

53 Pausa
54 Para ir a un fotograma específico
54 Para reproducir el archivo de vídeo anterior
54 Para reproducir el siguiente archivo de vídeo
55 Utilización del menú de vídeo

Índice

VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES 57

57 Visualización de imágenes
58 Utilización del menú de imagen

RADIO FM 62

62 Para utilizar la función de silencio
63 Búsqueda de emisoras de FM
64 Utilización del menú de radio FM

UTILIZACIÓN DE LOS DATACAST 73

73 Registro de un canal
74 Creación de un nuevo grupo de canales
74 Transferencia de un datacast desde <EmoDio>
75 Visualización de datacasts

DISFRUTE DEL PAQUETE PRINCIPAL 76

76 Lectura de texto
77 Utilización del menú de texto
80 Videojuegos
82 Ajuste de la alarma
85 Visualización del reloj mundial

Índice

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 86

86 Solución de problemas

APÉNDICE 89

89 Estructura de menús
90 Especificaciones del producto
91 Licencia

elementos básicos

COMPONENTES

El nuevo reproductor mp3 incluye estos accesorios. Si echa de menos alguno de estos componentes, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Samsung.

Reproductor

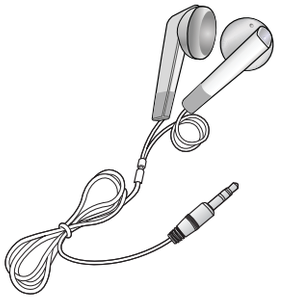

Auriculares

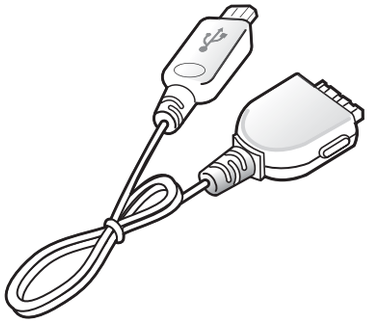

Cable USB

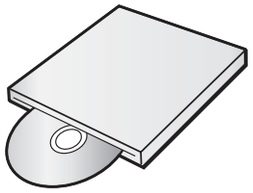

CD de instalación

Es posible que los accesorios de la caja tengan un aspecto diferente a los que se muestran.

REPRODUCTOR MP3

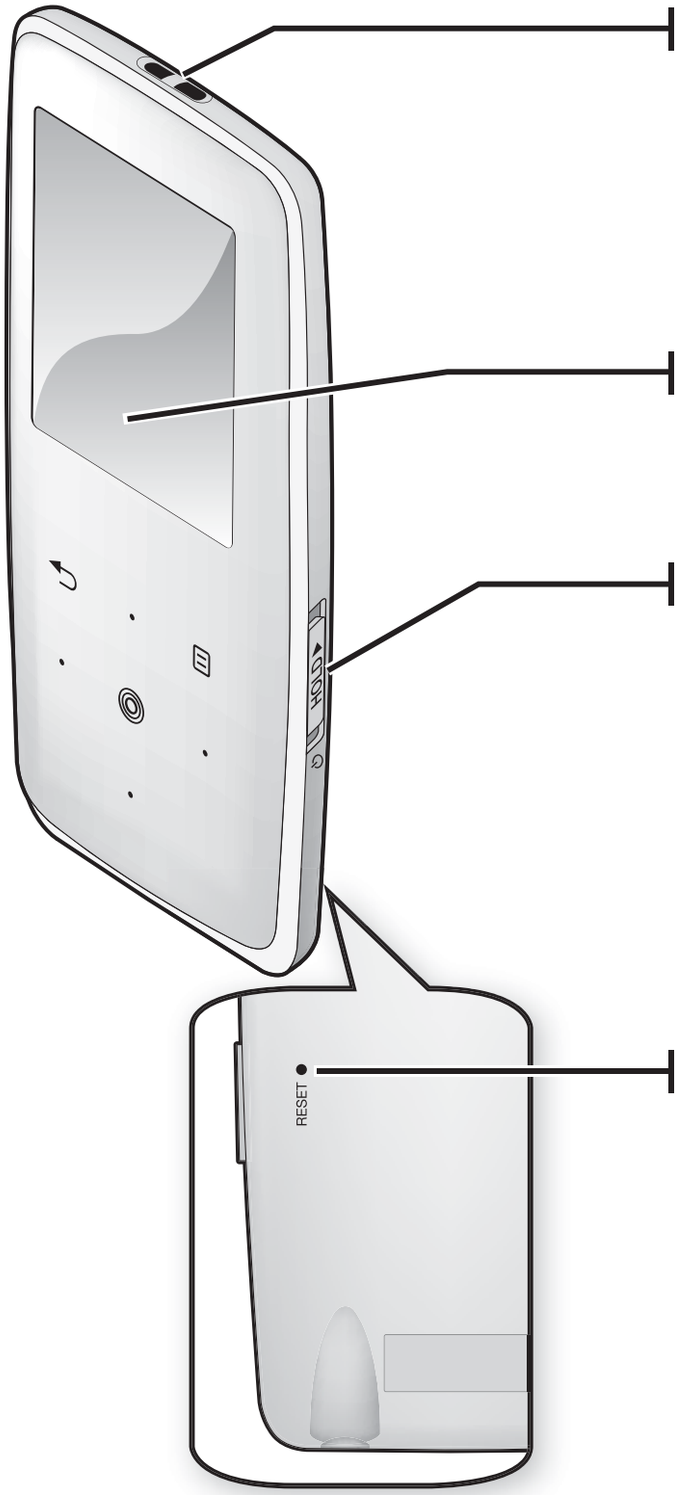

Orificio del cordón para el cuello

Pantalla

Interruptor deencendido y bloqueo ⏻ HOLD▶

Manténgalo deslizado en la dirección opuesta de la flecha para encender y apagar.
Se desliza en la dirección de la flecha para bloquear las funciones de los botones.

Orificio de reinicio

Si se produce un fallo en el reproductor, pulse el orificio de reinicialización con un objeto con punta para reinicializar el sistema.

REPRODUCTOR MP3 (Cont.)

Estos botones son botones ‘táctiles’.

Botón de menú
Se toca para ver el menú.

- **Botón Subir volumen**
Se toca para subir el volumen o ir a un elemento/menú superior.

Botón Atrás
Se toca para ir a la pantalla anterior. Se mantiene brevemente pulsado para ir a la pantalla del menú principal.

- **Botón izquierdo del explorador de archivos**
Se toca para ir a la pista/menú anterior o reproducir la pista actual desde el principio. Se mantiene pulsado brevemente para rastrear rápidamente pistas.

Botón Reproducir / Pausa y Selección
Se toca para seleccionar la reproducción/la pausa y la función y para ir a la pantalla siguiente.

- **Botón Bajar volumen**
Se toca para bajar el volumen o ir a un elemento/menú inferior.

- **Botón derecho del explorador de archivos**
Se toca para ir a la pista/menú siguiente. Se mantiene pulsado brevemente para rastrear rápidamente pistas..

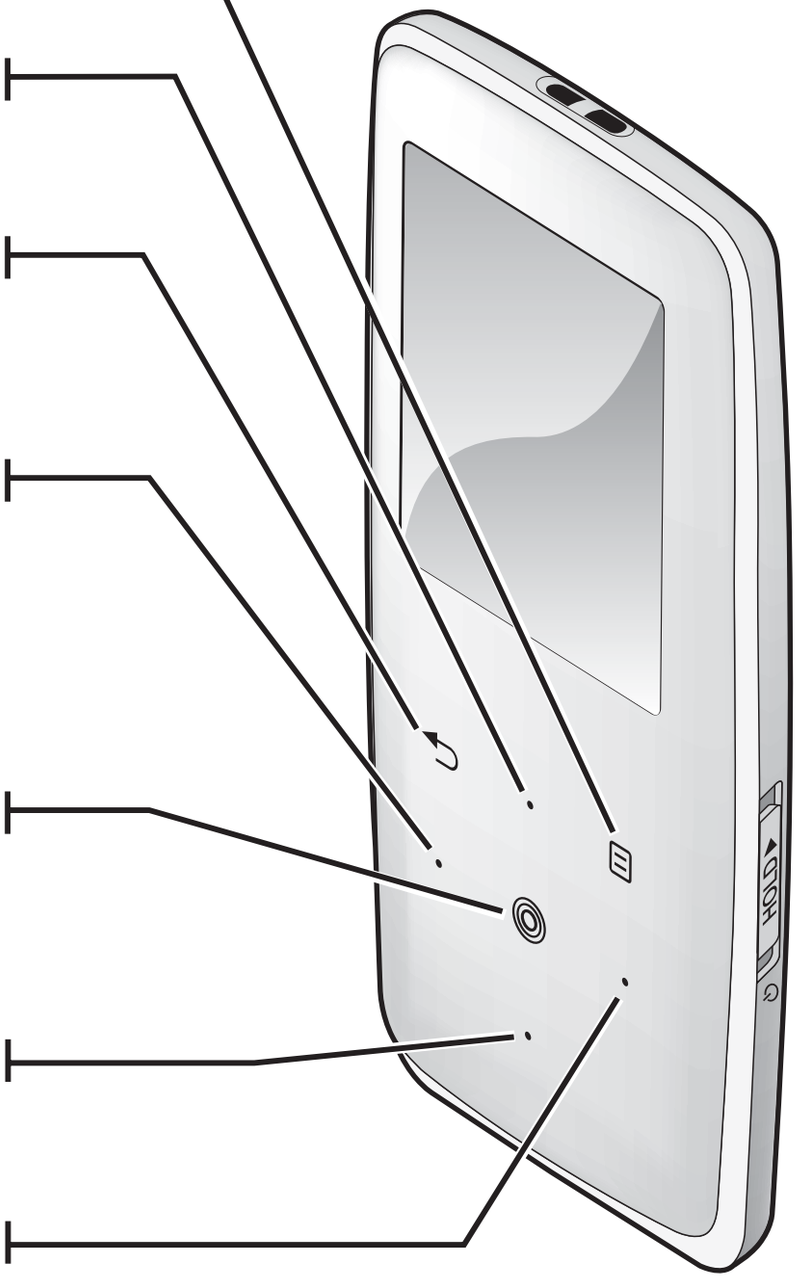

REPRODUCTOR MP3 (Cont.)

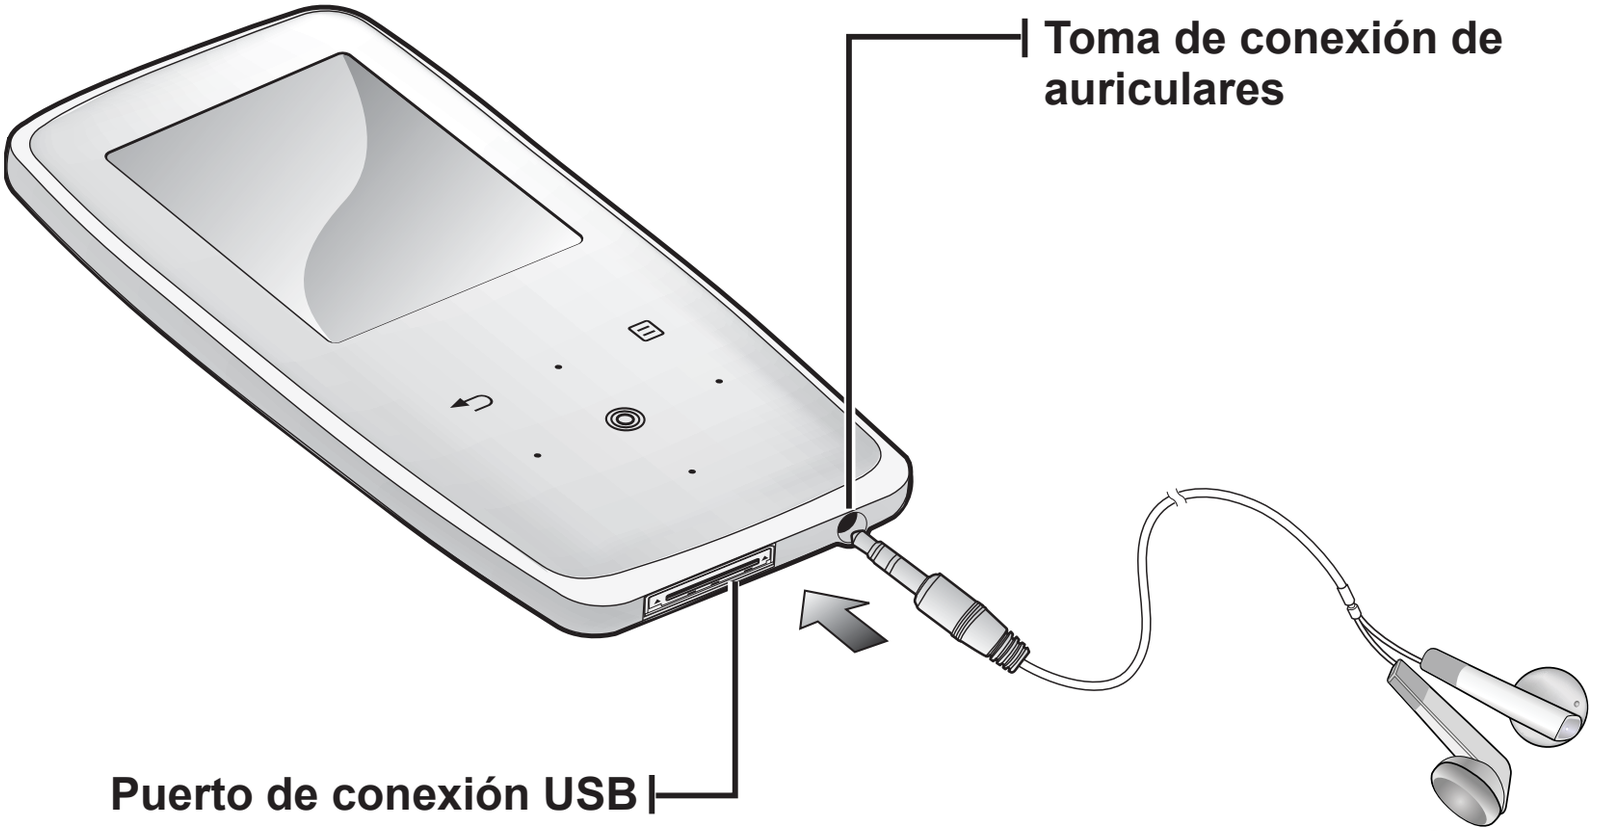

Auriculares

La etiqueta “L” es para el oído izquierdo y “R” para el oído derecho. También sirve como antena para la radio FM del reproductor MP3.

PANTALLAS

Música

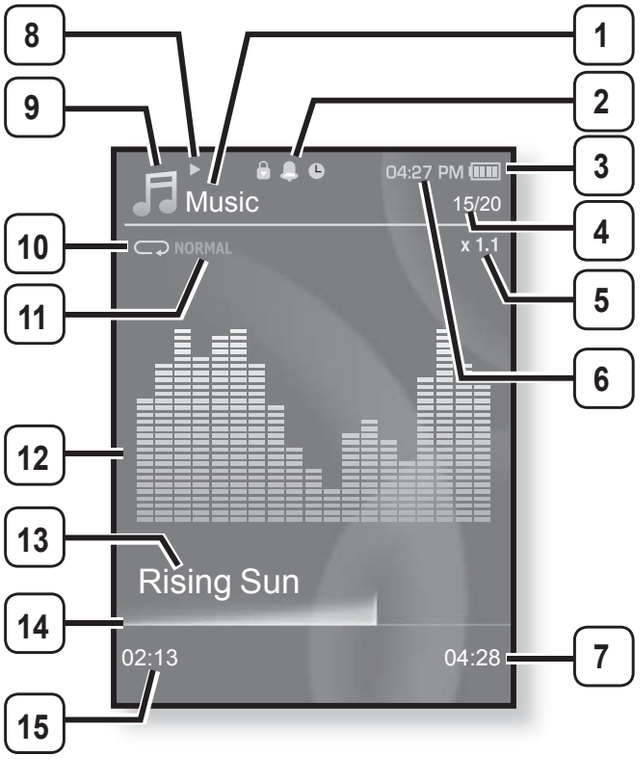

1	Indicador del menú
2	Indicador de Bloqueo/Alarma/ Temporizador de apagado
3	Estado de la batería
4	Indicador de la pista actual en reproducción / número total de pistas
5	indicador de velocidad de reproducción
6	Hora actual
7	Tiempo total de reproducción
8	Indicador de reproducción/ pausa, búsqueda
9	Indicador del modo Música
10	Indicador de modo de reproducción
11	Indicador de modo DNSe
12	Pantalla repr. música
13	Título de música
14	Barra de estado de reproducción
15	Tiempo actual de reproducción

NOTA

- Las imágenes de pantalla son únicamente ilustrativas. Es posible que difieran de la pantalla real.

PANTALLAS (Cont.)

Vídeo

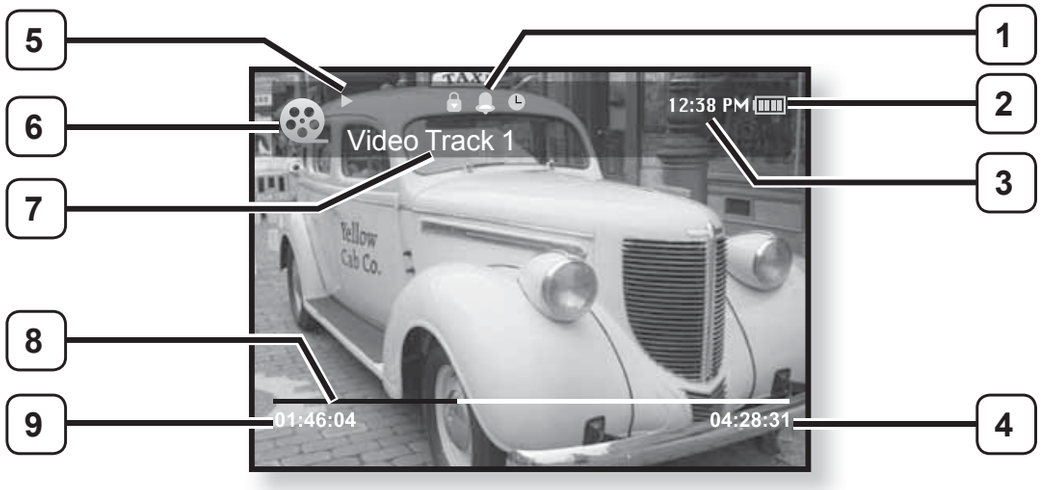

1	Indicador de Bloqueo/ Alarma/Temporizador de apagado	6	Indicador de modo de vídeo
2	Estado de la batería	7	Nombre de archivo
3	Hora actual	8	Barra de estado de reproducción
4	Tiempo total de reproducción	9	Tiempo actual de reproducción
5	Indicador de reproducción/ pausa, búsqueda		

PANTALLAS (Cont.)

Imagen

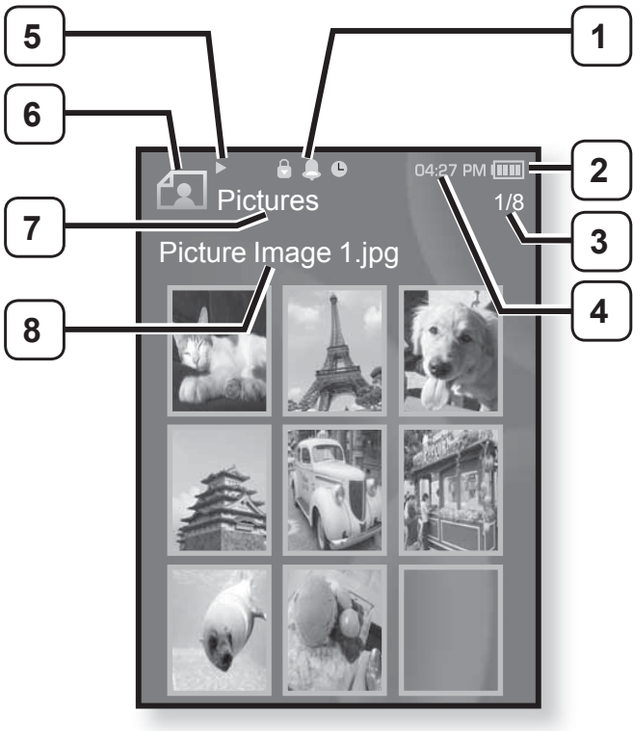

[Pantalla de vista preliminar]

1	Indicador de Bloqueo/Alarma/ Temporizador de apagado
2	Estado de la batería
3	Indicador de archivo actual / Nº total de archivos
4	Hora actual
5	Estado de reproducción de música
6	Indicador de modo Imagen
7	Indicador del menú
8	Nombre de archivo

Radio FM

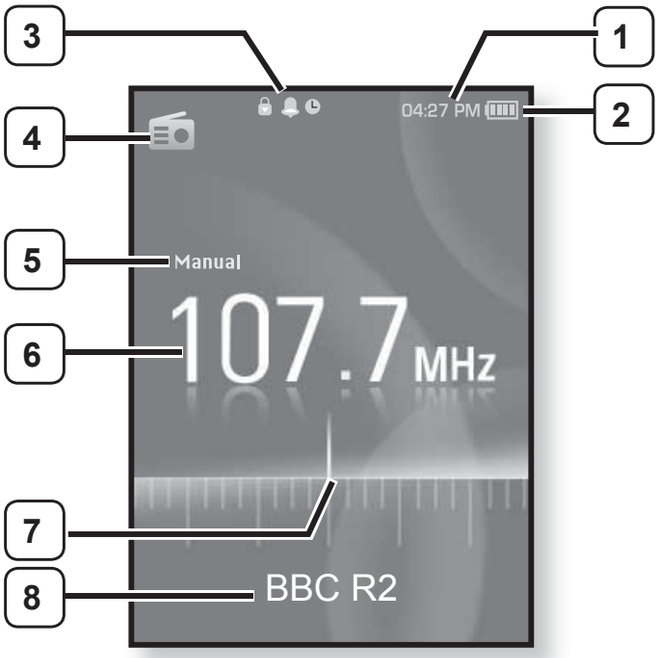

1	Hora actual
2	Estado de la batería
3	Indicador de Bloqueo/Alarma/ Temporizador de apagado
4	Indicador de modo Radio
5	Indicador de manual/presintonía
6	Indicador de frecuencia de corriente (MHz)
7	Indicador de localización de frecuencia
8	Indicador RDS

UTILIZACIÓN DEL BOTÓN TÁCTIL

Toque el botón táctil con la yema del dedo.

NOTA

- Para evitar daños en el botón táctil, no utilice ningún objeto que no sea sus dedos para interactuar con ella.
- No toque el botón táctil si no tiene limpios los dedos.
- No toque el botón táctil con guantes.
- Es posible que el botón táctil no funcione si utiliza las uñas o instrumentos como un bolígrafo.

CARGA DE LA BATERÍA

Cárguelo antes de utilizar el reproductor por primera vez y cuando no lo haya utilizado durante tiempo prolongado.
La batería del reproductor mp3 se cargará totalmente en 4 horas aproximadamente aunque el tiempo de recarga varía dependiendo del entorno del PC.

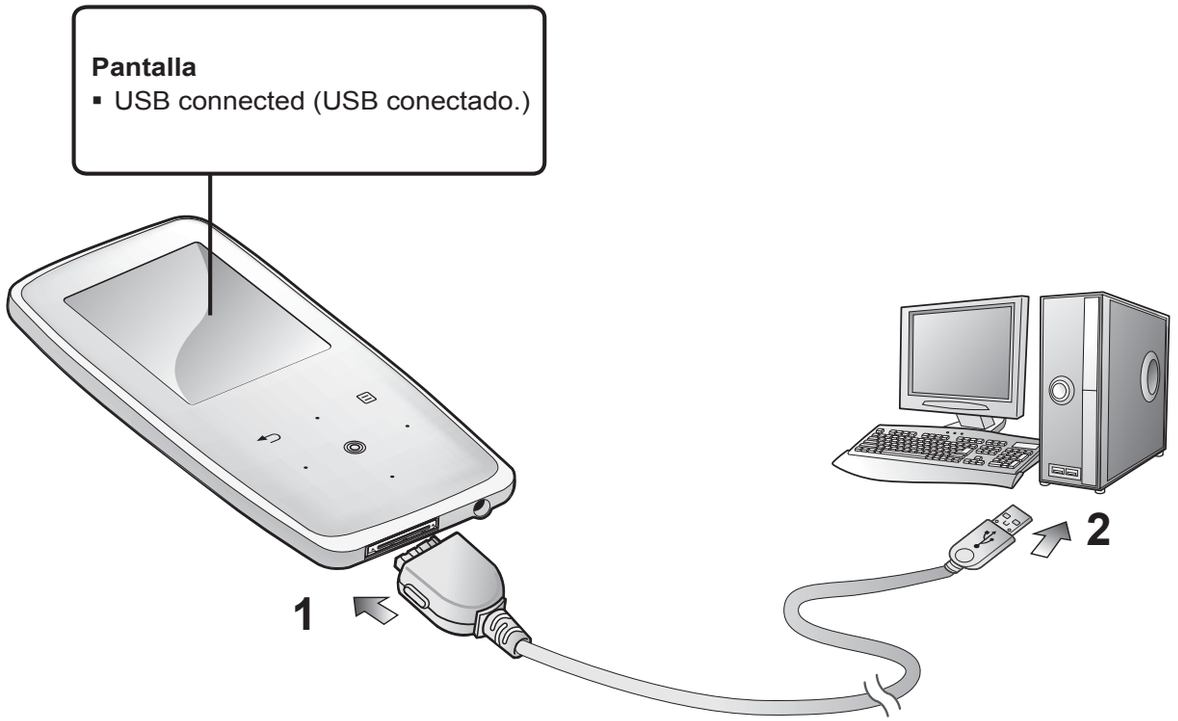

1. Conecte el otro extremo más grande del cable USB al puerto de conexión USB de la parte inferior del reproductor.

2. Conecte el cable USB al puerto USB (⇠) del PC.

CUIDADO DE LA BATERÍA

La batería durará más tiempo si sigue estas instrucciones sencillas para su almacenamiento y cuidado.

- Recárguela y guárdela con una temperatura de 5°C a 35°C(40°F a 95°F).
- No la sobrecargue (más de 12 horas). Una carga o descarga excesivas puede acortar la vida de la batería.
- La vida de la batería se acorta lentamente con el tiempo al ser un elemento consumible.

NOTA

- Si está cargando el reproductor mientras está conectado a un ordenador portátil, asegúrese de que la batería del portátil esté también totalmente cargada o de que el portátil esté enchufado a su fuente de alimentación.

PRECAUCIÓN

- El usuario no debe sustituir la batería recargable que incluye este producto. Para obtener información sobre cómo cambiarla, póngase en contacto con su proveedor de servicio técnico.

ENCENDIDO Y APAGADO

Encendido

Deslice y mantenga pulsado el **interruptor** ⏻ HOLD▶ en la dirección opuesta a la dirección de la flecha.

- La unidad se enciende.

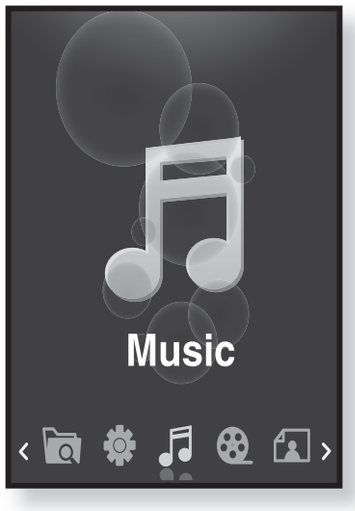

Apagado

Deslice y mantenga pulsado de nuevo el **interruptor** ⏻ HOLD▶ en la dirección opuesta a la dirección de la flecha.

- La unidad se apaga.

NOTA

- La unidad se apaga automáticamente si no se pulsa ningún botón durante un período de tiempo en el modo de pausa. El ajuste de fábrica de **<Auto Power Off>** (Apagado automático) es 1 minuto, pero puede cambiar el tiempo de duración. Consulte la página 29 para más información.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

Cargue los archivos de música en el nuevo reproductor MP3 utilizando EmoDio. Más información sobre EmoDio en las páginas 33~35.

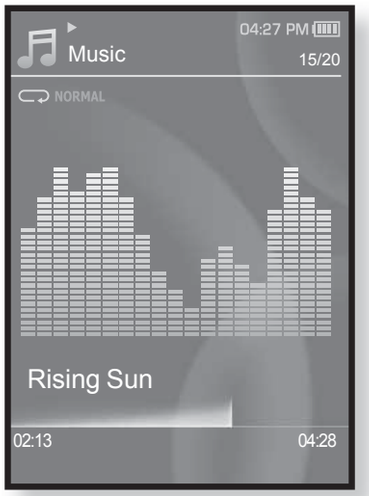

1. Mantenga pulsado brevemente **[ ]** para ir a la pantalla del menú principal.

2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar <Music> (Música) y toque **[ ]**.

3. Utilice el botón **[Arriba, Abajo]** y **[ ]** para seleccionar un archivo de música que desee.

4. Toque **[ ]**.

- Comienza a reproducirse el archivo de música.

NOTA

- Toque [ ] para ir a la pantalla anterior.
- Mantenga pulsado brevemente [ ] para ir a la pantalla del menú principal.

CONTROL DE VOLUMEN

Toque el botón **[Arriba, Abajo]**.

- Aparecerá el icono de control de volumen.
- El rango del volumen se encuentra entre 0 y 30.
- Toque el botón [Arriba] para subir el volumen y toque el botón [Abajo] para bajarlo.

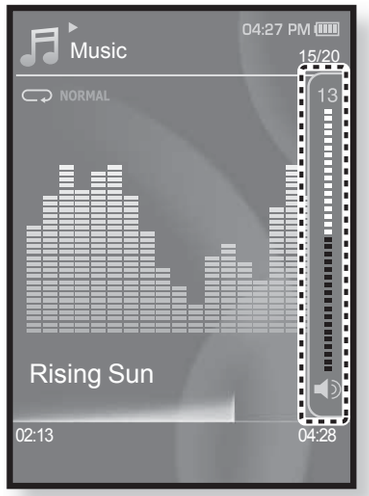

DESACTIVACIÓN DE LOS BOTONES

La función de bloqueo desactiva el resto de botones del reproductor mp3, de forma que si accidentalmente toca uno, la música, por ejemplo, no se interrumpirá.

1. Deslice el **interruptor** HOLD en la dirección de la flecha.
2. Deslice el **interruptor** HOLD en la dirección opuesta de la flecha para liberar la función de bloqueo.

EXPLORACIÓN DE ARCHIVOS UTILIZANDO “FILE BROWSER” (BUSCADOR ARCHIVO)

Busque fácilmente archivos utilizando la función “**File Browser**” (Buscador Archivo).

1. Mantenga pulsado brevemente **[ ]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<File Browser>** (Buscador Archivo) y toque **[ ]**.
   - Aparece la lista de carpetas de <File Browser> (Buscador Archivo) que contiene “Music, Playlists, Video, Pictures, Datacasts, Texts y Recorded Files” (Música, Listas de reproducción, Vídeo, Imágenes, Datacasts, Textos y Archivos grabados).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar la carpeta que desee.
4. Toque **[ ]** para obtener la lista de archivos de la carpeta seleccionada.
   - Toque [ ] para ir a la pantalla anterior.
5. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el archivo que desee.
6. Toque **[ ]**.
   - Se iniciará la reproducción del archivo.

SUPRESIÓN DE ARCHIVOS CON “FILE BROWSER” (BUSCADOR ARCHIVO)

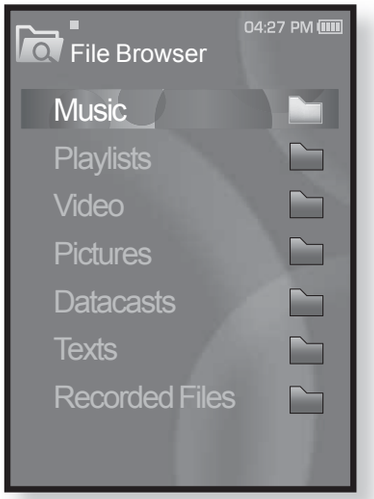

1. Mantenga pulsado brevemente **[ ]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<File Browser>** (Buscador Archivo) y toque **[ ]**.
   - Aparece la lista de carpetas <File Browser> (Buscador Archivo).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar la carpeta que desee y toque **[ ]**.
4. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el archivo que desee borrar y toque **[ ]**.
5. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Delete>** (Eliminar) y toque **[ ]**.
   - Aparecerá la ventana de confirmación.
6. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque **[ ]**.
   - Se borrará el archivo.

PRECAUCIÓN

- Una vez borrados los archivos, no es posible recuperarlos.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS

El reproductor mp3 viene con ajustes y preferencias definidos de fábrica, pero puede cambiar estos valores predefinidos para personalizar verdaderamente el reproductor.

NOTA

- Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior.
  Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

Configuración del estilo del menú

Puede cambiar el diseño y la fuente del menú y eliminar la imagen de fondo del menú principal.

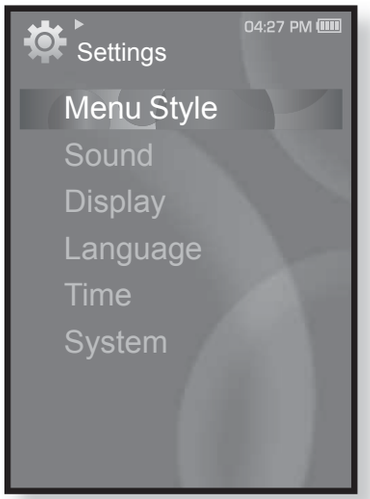

1. Mantenga pulsado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Settings>** (Configuración) y toque **[◎]**.
   - Aparece el menú <Settings> (Configuración).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar <Menu Style> (Estilo menú) y toque **[◎]**.
   - Aparece el menú <Menu Style> (Estilo menú).
4. Utilice el botón **[Arriba, Abajo]** y **[◎]** para definir funciones.
   - Toque [◎] para desplazarse al elemento siguiente o seleccionar el menú.
   - Toque el botón [Arriba, Abajo] para subir o bajar a través del menú actual.

Opciones de configuración del estilo de menú

- **Menu Design (Diseño menú)** : Puede cambiar el estilo de la pantalla del menú principal. Seleccione entre <Sparkling> (Chispeante),.<Crystal> (Cristal), <My Skin> (Mi diseño).
- **Font (Fuente) :** Puede cambiar el tipo de fuente del idioma del menú. Seleccione uno entre los 3 tipos de fuente. En algunos idiomas, en el menú no aparecerá <Font> (Fuente).
- **Reset My Skin (Reinic. Mi diseño) :** Inicializa la imagen de fondo de la pantalla táctil con su imagen predeterminada. Si define <Sparkling> (Chispeante) o <Crystal> (Cristal) en <Menu Design> (Diseño menú), <Reset My Skin> (Reinic. Mi diseño) se desactivará.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Ajustes de sonido

Puede ajustar el ecualizador maestro, el sonido de pitido o el límite del volumen.

1. Mantenga pulsado brevemente **[⮌]** y suéltelo en modo manual.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Settings>** (Configuración) y toque **[◎]**.
   - Aparece el menú <Settings> (Configuración).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Sound>** (Sonido) y toque **[◎]**.
   - Aparece el menú <Sound> (Sonido).
4. Utilice el botón **[Arriba, Abajo]** y **[◎]** para definir funciones.

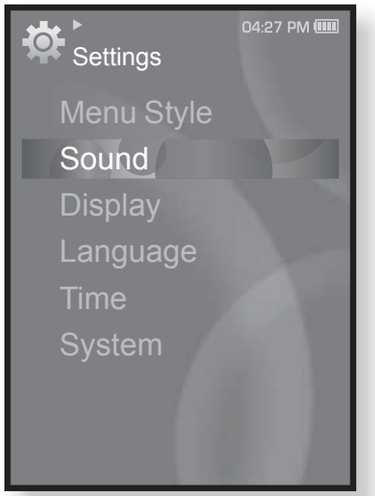

Opciones de configuración de Sonido

- **Master EQ (Ecualizador maestro) :** Puede optimizar los ajustes de sonido. Toque el botón [Izquierda, Derecha] para seleccionar la frecuencia que desee ajustar. Toque el botón [Arriba, Abajo] para ajustar el nivel de frecuencia seleccionado y toque [◎].
- **Beep Sound (Sonido de pitido) :** Activa y desactiva el sonido del pitido en las operaciones de la pantalla táctil. Seleccione entre <Off> y <On>.
- **Volume Limit (Límite de volumen) :** Puede evitar daños en el oído ajustando el límite del volumen al utilizar los auriculares. <On> limitará el nivel e volumen máximo a 15. El nivel de volumen máximo cuando el límite se define en <Off> es 30. Incluso aunque seleccione <Off>, el volumen se definirá en 15 para evitar daños en el oído cuando vuelva a encender el reproductor.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Configuración de Display

Cambia el tiempo de apagado de la pantalla, el protector de pantalla y el brillo de la pantalla.

1. Mantenga pulsado brevemente **[⮌]** y suéltelo en modo manual.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Settings>** (Configuración) y toque **[◎]**.
   - Aparece el menú <Settings> (Configuración).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Display>** y toque **[◎]**.
   - Aparece el menú <Display>.
4. Utilice el botón **[Arriba, Abajo]** y **[◎]** para definir funciones.

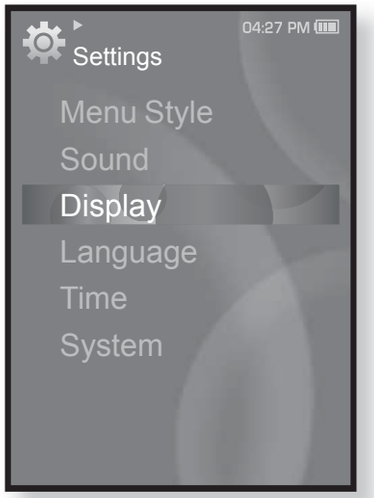

Opciones de configuración de Display

- **Display Off (Vis Desact) :** Si no se introduce ninguna pulsación de tecla en el tiempo fijado, la pantalla se apagará automáticamente. Seleccione uno entre <15sec> (15seg.), <30sec> (30seg.), <1min>, <3min>, <5min> y <Always On> (Siempre encendido). Pulse cualquier botón para volver a encender la pantalla.
- **Screen Saver (Protector de pantalla)** : Puede fijar una imagen para el protector de pantalla. Seleccione <Auto Change> (Cambio autom.), <Sweet> (Tierno), <Blue Rain> (Día lluvioso), <Cheers> (Animoso), <Analog Clock> (Reloj Analógico), <Digital Clock> (Reloj digital) y defina el tiempo de espera. Puede seleccionar entre <Off>, <15sec> (15seg.), <30sec> (30seg.), <1min> (1min.), <3min> (3min.), <5min> (5min.).Si no se introduce ninguna pulsación de tecla durante eltiempo seleccionado, el sistema cambiará para mostrar la imagen del protector de pantalla. Puede cambiar la imagen del protector de pantalla tocando [☰] durante su funcionamiento.
- **Brightness (Brillo) :** Puede ajustar el brillo de la pantalla. Seleccione un nivel entre <0-10>, donde 10 es el lo más brillante.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Configuración de Idioma

Los menús del nuevo reproductor mp3 pueden ajustarse para verse en una de los múltiples idiomas. Puede cambiar fácilmente el idioma que prefiera.

1. Mantenga pulsado brevemente **[⮌]** y suéltelo en modo manual.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Settings>** (Configuración) y toque **[◎]**.
   - Aparece el menú <Settings> (Configuración).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Language>** (Idioma) y toque **[◎]**.
   - Aparece la lista <Language> (idioma).
4. Utilice el botón **[Arriba, Abajo]** y **[◎]** para definir funciones.

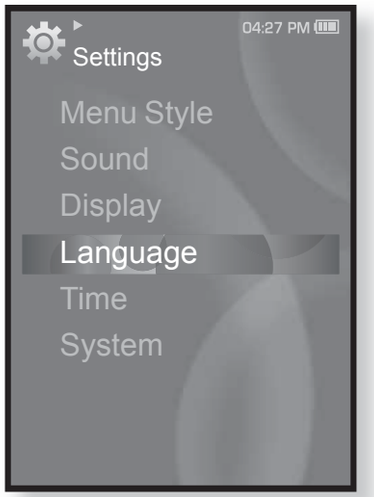

Opciones de configuración de Idioma

- **Menu (Menú):** Ajusta el idioma del menú. Seleccione entre <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> o <Slovenský>.
- **Contents (Índice):** Permite ajustar el idioma en el que aparecerá la información y el texto de la pista. Seleccione entre <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Tranditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> o <Vietnamese>.

NOTA
- Es posible cambiar o añadir los idiomas admitidos.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Configuración de Hora

El ajuste de la hora le permite utilizar el tipo de fecha e incluso la zona horaria.

1. Mantenga pulsado brevemente **[⮌]** y suéltelo en modo manual.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Settings>** (Configuración) y toque **[◎]**.
   - Aparece el menú <Settings> (Configuración).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Time>** (Hora) y toque **[◎]**.
   - Aparece el menú <Time> (Hora).
4. Utilice el botón **[Arriba, Abajo]** y **[◎]** para definir funciones.

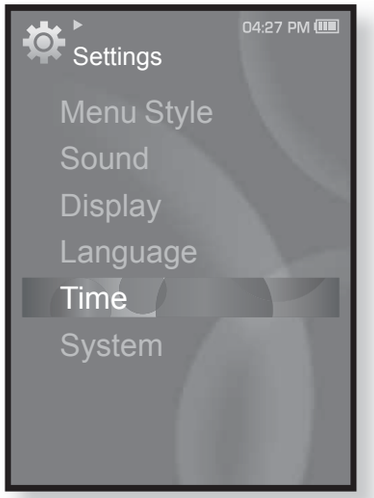

Opciones de configuración de Hora

- **Date&Time (Fecha y hora)** : Puede fijar la fecha y hora actuales. Toque [Izquierda, Derecha] para ir a <Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM> (Año, Mes, Fecha, Hora, Min., AM/PM) y toque [Arriba, Abajo] para ajustar cada opción.
- **Date Type (Tipo de fecha) :** Puede ajustar el tipo de visualización de hora para el reloj mundial. Seleccione entre <YY-MM-DD> (AA-MM-DD), <MM-DD-YY> (MM-DD-AA) y <DD-MM-YY> (DD-MM-AA).
- **Time Zone (Zona horaria) :** Puede cambiar la hora actual seleccionando la zona horaria específica de una ciudad internacional. Debe configurar la zona horaria antes de poder ver la información de la hora mundial. Consulte la página 85.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Configuración del sistema

Elija los ajustes de espera, modo de inicio, apagado automático, ajustes predeterminados que sean los más adecuados.

1. Mantenga pulsado brevemente **[ ]** y suéltelo en modo manual.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Settings>** (Configuración) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Settings> (Configuración).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<System>** (Sistema) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <System> (Sistema).
4. Utilice el botón **[Arriba, Abajo]** y **[ ]** para definir funciones.

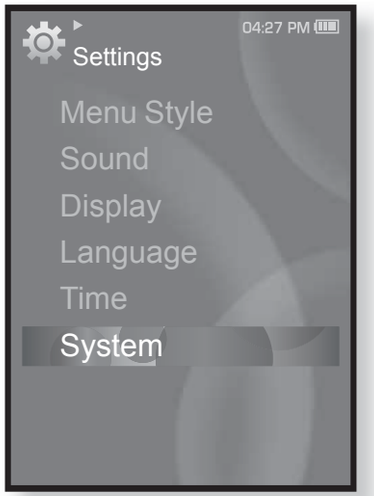

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Opciones de configuración de Sistema

- **Sleep (Desconexión) :** Apaga automáticamente tras el tiempo predefinido. Seleccione <Off>, <15min >, <30min>, <60min>, <90min> o <120min>.
- **Start Mode (Modo de inicio) :** Puede ajustar la pantalla de inicio que aparece al encender el reproductor. Seleccione entre <Home> (Casa) y <Last State> (Último estado). Seleccione <Home> (Casa) para iniciar el sistema con la pantalla del menú principal, mientras que con <Last State> (Último estado) aparecerá la pantalla del último menú utilizado.
- **Auto Power Off (Apagado automático) :** Apaga automáticamente cuando no se utiliza ningún botón tras el tiempo predefinido en el modo de pausa. Seleccione entre <15sec> (15seg), <30sec> (30seg), <1min>, <3min>, <5min> o <Always On> (Siempre encendido).
- **Default Set (Ajuste predet.) :** Cambia todos los ajustes a los valores predeterminados. Seleccione <Yes> (Sí) o <No>. <Yes> (Sí) inicializa todos los ajustes a los valores predeterminados. <No> anula los ajustes predeterminados.
- **Format (Formato) :** Da formato a la memoria interna. Seleccione <Yes> (Sí) o <No>. Si selecciona <Yes> (Sí) se formateará la memoria interna y se eliminarán todos los archivos del reproductor. Si selecciona <No> no se formatea la memoria interna. compruebe antes de formatear.
- **About (Acerca de):** Comprueba la versión de firmware y la capacidad de la memoria. <Firmware Version> (Versión de Firmware) muestra la versión de firmware actual. <Used> (Utilizada) indica el uso, <Available> (Disponible) indica la capacidad restante y <Total> indica la capacidad total de la memoria.

NOTA

- **Información sobre la memoria incorporada**

  1GB =1.000.000.000 bytes : la capacidad de formato real puede ser inferior ya que el firmware interno utiliza una parte de la memoria.

REINCIALIZACIÓN DEL SISTEMA

Si el reproductor mp3 no se enciende, no reproduce música o el ordenador no lo reconoce al conectarlo, tendrá que reinicializar el sistema.

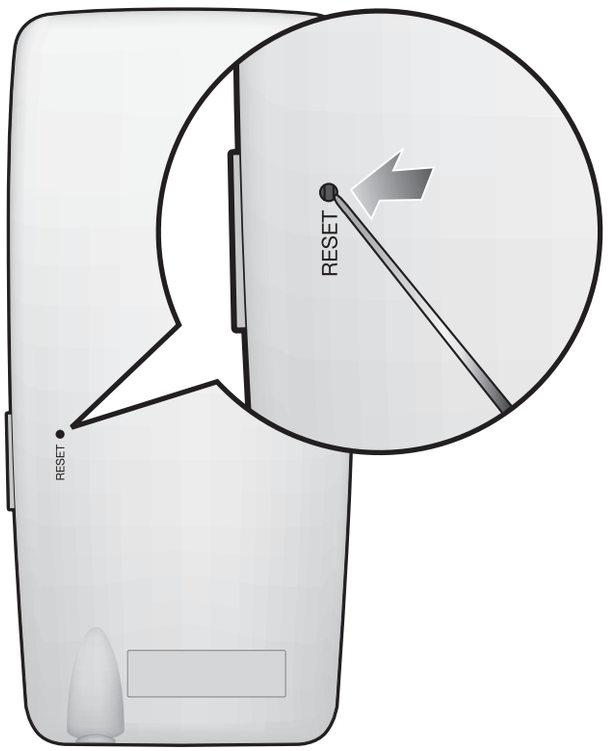

Pulse el orificio de reinicio en la parte inferior de la unidad con un objeto punzante como un clip.

- El sistema se iniciará.
- La función de reinicio no eliminará la información de la hora ni los datos almacenados en la memoria incorporada.

EmoDio

EmoDio es una aplicación de software de fácil utilización que ayuda a organizar los archivos en el PC. Con los archivos ya almacenados y organizados en EmoDio, puede transferirlos rápidamente al mp3 sin tener que buscar en todo el disco duro el archivo correcto.

REQUISITOS DEL PC

El sistema del PC debe cumplir las siguientes especificaciones mínimas para instalar y ejecutar EmoDio:

- Pentium 500 MHz o superior
- Puerto USB 2.0
- Windows XP Service Pack 2 o superior
- DirectX 9.0 o superior
- 100 MB de espacio en disco duro
- Unidad de CD-ROM (2X o superior)
- Windows Media Player 10.0 o superior
- Resolución 1024 X 768 o superior
- Internet Explorer 6.0 o superior
- 512 MB de memoria RAM o más

INSTALACIÓN DE EMODIO

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de ejecutar el instalador de <EmoDio> con la cuenta de administrador del PC. De lo contrario, <EmoDio> no se instalará. Para localizar la cuenta de administrador, consulte el manual del usuario del PC.

1. Inserte el CD de instalación que se facilita con el reproductor en la unidad de CD-ROM.

2. Haga clic en **<Install now>** (Instalar ahora).

- Siga las instrucciones para iniciar la instalación.
- Se inicia la instalación de <EmoDio> y se crea el **icono** en el escritorio una vez completada la instalación.

PRECAUCIÓN

- Manéjalo con cuidado cuando utilice la unidad de CD-ROM instalada verticalmente para cargar y extraer el CD de instalación.

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS AL REPRODUCTOR CON EMODIO

<EmoDio> le permite seleccionar y organizar los archivos y carpetas antes de transferirlos al reproductor. Esto hará que la búsqueda de archivos en el reproductor mp3 sea más sencilla y más rápida. La transferencia de archivos de <EmoDio> es la forma más sencilla de pasar los archivos desde el PC al reproductor mp3.

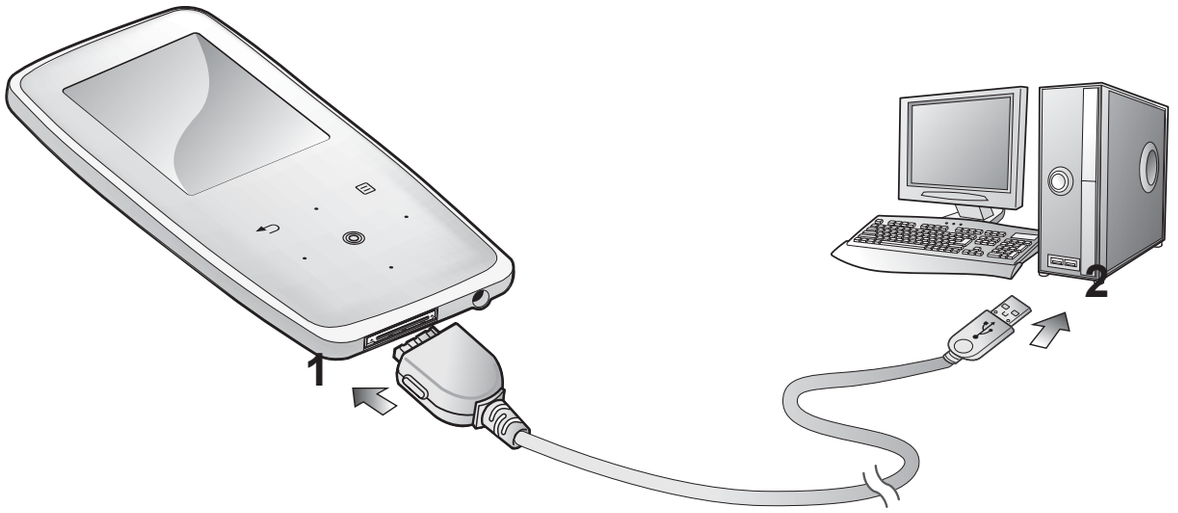

1. Conecte el otro extremo más grande del cable USB al puerto de conexión USB de la parte inferior del reproductor.

2. Conecte el cable USB al puerto USB (⇠) del PC.

- En la pantalla del reproductor aparece <USB Connected> (USB conectado).
- <EmoDio> se iniciará automáticamente cuando el reproductor se conecte al PC.
- Si el programa no se inicia automáticamente, haga doble clic en el **icono** de <EmoDio> en el escritorio.

NOTA

- La tecnología de reconocimiento de música y datos relacionados están provistos por Gracenote y Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB es una marca registrada de Gracenote. Los logotipos de Gracenote y Gracenote CDDB y el logotipo de “Powered by Gracenote CDDB” son marcas registradas de Gracenote. Music Recognition Service y MRS son servicios de Gracenote.

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS AL REPRODUCTOR CON EMODIO (Cont.)

3. Haga clic en el icono del tipo de archivo que desea transferir.

- Haga clic en para ver la lista de música.
- Haga clic en el icono para ver la lista de vídeo.
- Haga clic en para ver la lista de imágenes.

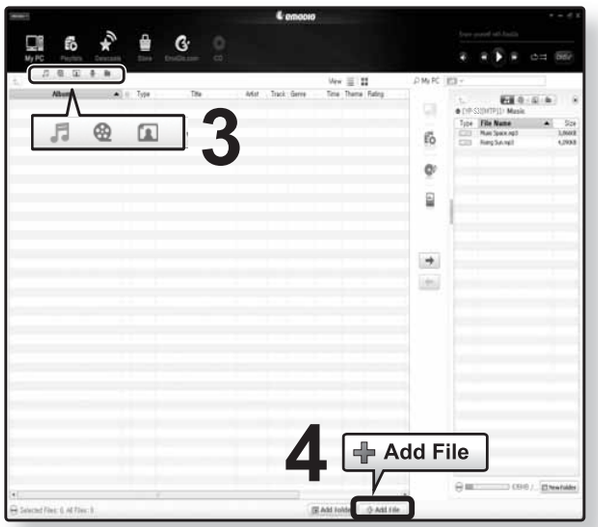

4. Haga clic en **<Add File>** (Añadir archivo) en la parte inferior de <EmoDio>.

- Aparecerá la ventana <Open> (Abrir).

5. Seleccione los archivos que va a añadir y haga clic en **<Open>** (Abrir).

- Los archivos se añaden a la lista del lado izquierdo de la pantalla de <EmoDio>.

6. Seleccione el archivo que va a transferir en la lista del lado izquierdo.

7. Haga clic en el **icono** .

- El archivo seleccionado se transfiere al reproductor.

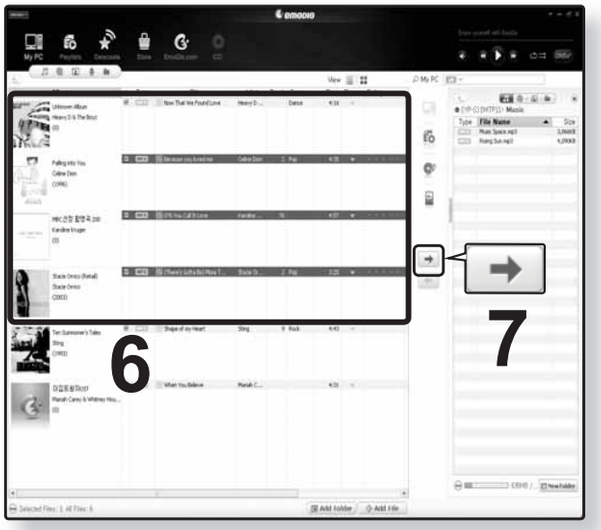

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS AL REPRODUCTOR CON EMODIO (Cont.)

PRECAUCIÓN

- No desconecte el cable USB durante la transferencia de archivos. Desconectar durante la transferencia podría dañar el reproductor o el PC.
- Conecte el reproductor al ordenador directamente más en vez de hacerlo a través del concentrador USB para evitar una conexión inestable.

NOTA

- Al transferir un archivo de vídeo al reproductor utilizando <EmoDio>, se convierte automáticamente en formato SVI antes de transferir. También se ajusta automáticamente el tamaño de archivo.
- Al transferir una imagen al reproductor utilizando <EmoDio>, se convierte automáticamente en formato JPG antes de transferir.
  El tamaño de archivo se ajusta automáticamente también.
- Durante la conexión se desactivan todas las funciones.
- Si conecta el cable USB al PC con la carga de batería baja, el reproductor se cargará durante varios minutos antes de conectar al PC.
- Se recomienda utilizar FAT 32 para el sistema de archivos al formatear el reproductor en el PC.
- EmoDio cuenta con una función completa de ayuda. Si no puede encontrar la respuesta a su pregunta sobre EmoDio, haga clic en **<MENU>** → **<Help>** → **<Help>** en la parte superior del programa <EmoDio>.
- **¿Qué es SVI?**
  Samsung Audio Video interleaving (SVI) es un nuevo formato de vídeo desarrollado y controlado por Samsung.

reproducción de música

- **Antes de empezar -** Conecte los auriculares, encienda el reproductor y compruebe la batería.

NOTA

- Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior.
  Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

AUDICIÓN POR CATEGORÍA

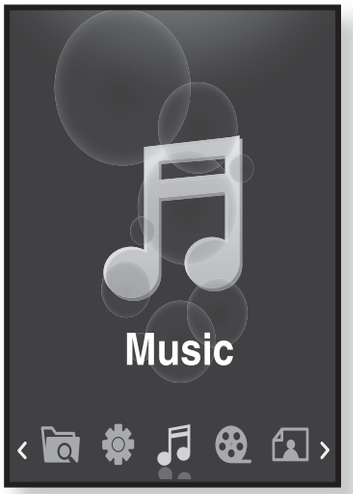

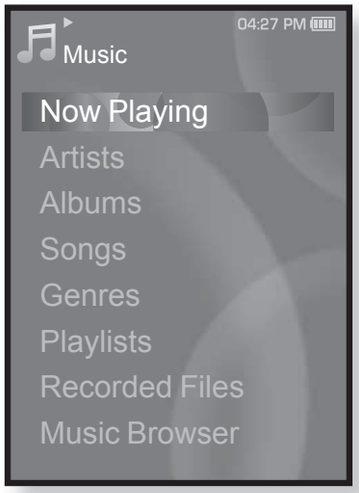

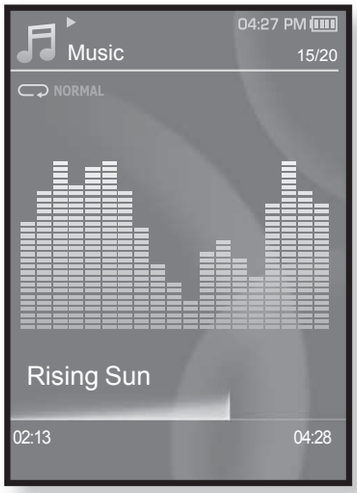

1. Mantenga pulsado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Music>** (Música) y toque **[◎]**.
   - Aparecerá el menú <Music> (Música).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar la lista que desee y toque **[◎]**.
   - Aparece el archivo de música.
4. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el archivo que va a reproducir y toque **[◎]**.
   - Se iniciará la reproducción de la música.

AUDICIÓN POR CATEGORÍA (Cont.)

Lista de música

La información del archivo incluido el nombre del artista, el nombre del álbum, el título y el género de música aparecerán de acuerdo con la información de la etiqueta ID3 del archivo de música correspondiente. Un archivo sin una etiqueta ID3 aparece como [Unknown] (Desconocido).

Now Playing (Reproduciendo) : Reproduce el archivo reproducido recientemente o va a la pantalla de reproducción del archivo actual.
Artists (Artista) : Para reproducir por artista
Albums (Álbum) : Para reproducir por álbum
Songs (Canciones) : Para reproducir en orden numérico o alfabético
Genres (Género) : Para reproducir por género
Playlists (Listas de reproducción) : Para reproducir por lista de reproducción
Recorded Files (Archivos Grabados) : Muestra todos los archivos grabados.
Music Browser (Explorador de música) : Muestra todos los archivos de música almacenados en la carpeta de música.

NOTA

- Los archivos de música MP3 y WMA son compatibles con el reproductor.
- Los archivos MP1 o MP2 que únicamente tienen su extensión cambiada a MP3, puede que no funcionen en el reproductor.
- Si desconecta los auriculares durante la reproducción de la música, se hará una pausa.
- **¿Qué es la etiqueta ID3?**
  Es información relativa al archivo anexa a un MP3, como el título, el artista, el álbum, el año, el género y un campo de comentarios.

PAUSA

1. Toque **[ ]** mientras se reproduce la música.
   - Se interrumpirá la reproducción de la música.
2. Toque **[ ]** de nuevo.
   - La música se reproducirá desde el punto en el que se detuvo.

BÚSQUEDA DENTRO DE UNA PISTA

1. Mantenga pulsado brevemente el botón **[Izquierda, Derecha]** mientras se reproduce la pista seleccionada.
   - Busca hasta el principio o el final de la pista.
2. Libere el botón en el punto que desea comenzar.
   - Comienza la reproducción desde el punto en el que se libera el botón.

REPRODUCCIÓN DESDE EL PRINCIPIO DE LA PISTA ACTUAL

1. Toque el botón **[Izquierda]** una vez transcurridos 3 segundos de reproducción.
   - La pista actual comienza a reproducirse desde el principio.

REPRODUCCIÓN DE LA PISTA ANTERIOR

Toque el botón **[Izquierda]** de que transcurran 3 segundos de reproducción.

Toque dos veces el botón **[Izquierda]** una vez transcurridos 3 segundos de reproducción.

- Se iniciará la reproducción de la pista anterior.

REPRODUCCIÓN DE LA PISTA SIGUIENTE

Toque el botón **[Derecha]**.

- Se iniciará la reproducción de la pista siguiente.

PRECAUCIÓN

- Al reproducir los archivos VBR, es posible que no se reproduzca la pista anterior si toca el botón [Izquierda] antes de que transcurran 3 segundos..

CREACIÓN DE UNA LISTA DE REPRODUCCIÓN CON EMODIO

Con <EmoDio>, puede crear su propia recopilación o lista de reproducción de archivos de audio.

- **Antes de empezar -** Conecte el reproductor al PC.
  EmoDio debe instalarse en el PC.

Creación de una lista de reproducción

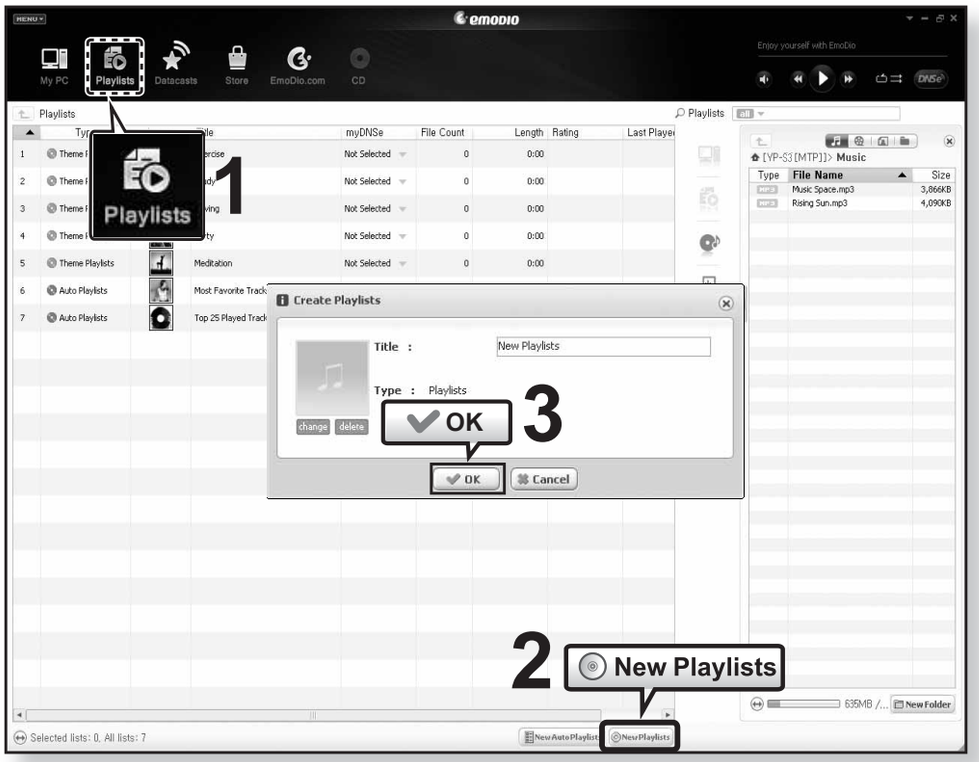

1. Haga clic en **<Playlists>** (Listas de reproducción) en la parte superior de <EmoDio>.
   - Aparecerá la ventana <Playlists> (Listas de reproducción).
2. Haga clic en **<New Playlists>** en la parte inferior.
   - Aparecerá la ventana <Create Playlists>.
3. Escriba el título de la lista de reproducción y haga clic en **<OK>** (Aceptar).
   - Se asignará nombre a una nueva lista de reproducción y se almacenará en la sección <Playlists> (Listas de reproducción) de <EmoDio>.

CREACIÓN DE UNA LISTA DE REPRODUCCIÓN CON EMODIO (Cont.)

Adición de archivos de música a una lista de reproducción creada

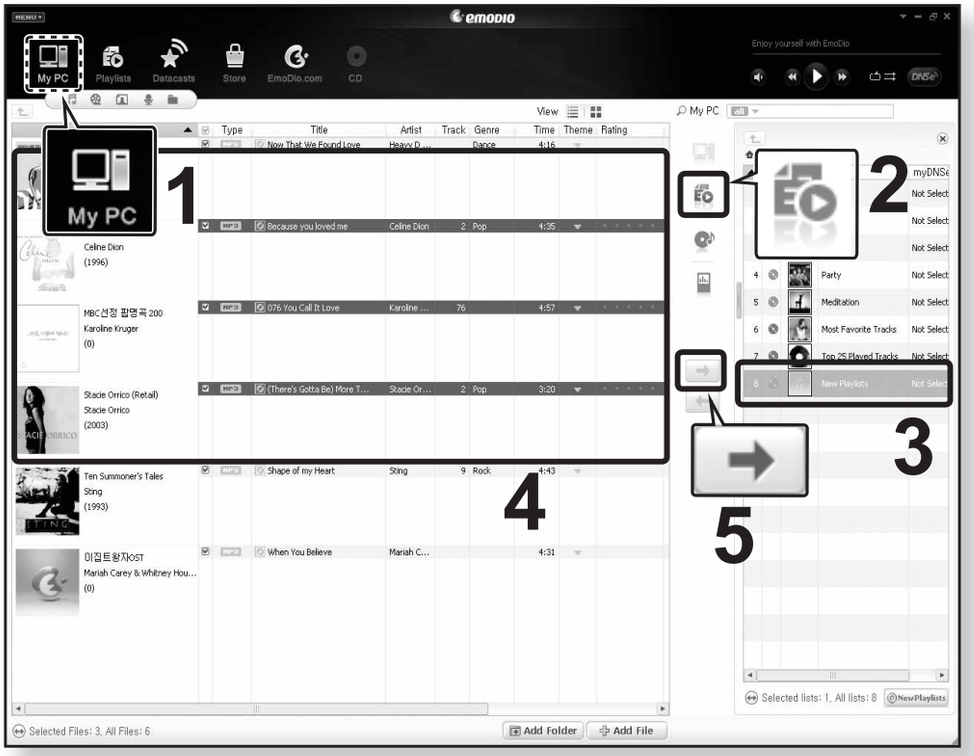

1. Haga clic en **<My PC>** (Mi PC) en la parte superior de <EmoDio>.
   - Aparece la ventana <My PC> (Mi PC).
2. Haga clic en **<Playlists>** (Listas de reproducción) en la esquina derecha de la ventana.
   - Aparecerá la ventana <Playlists> (Listas de reproducción).
3. Haga doble clic en una lista de reproducción en la ventana derecha.
4. Seleccione los archivos que desea transferir en la ventana **<My PC>** (Mi PC).
5. Haga clic en el **icono** [→].
   - Los archivos seleccionados se añadirán a la lista de reproducción.

CREACIÓN DE UNA LISTA DE REPRODUCCIÓN CON EMODIO (Cont.)

Transferencia de una lista de reproducción al reproductor utilizando EmoDio

1. Haga clic en **<Playlists>** (Listas de reproducción) en la parte superior de <EmoDio>.
   - Aparecerá la ventana <Playlists> (Listas de reproducción).
2. Seleccione una lista de reproducción en la sección **<Playlists>** (Listas de reproducción).
3. Haga clic en el **icono** .
   - La lista de reproducción seleccionada se transferirá al reproductor en <File Browser> (Buscador Archivo) → <Playlists> (Listas de reproducción).

NOTA

- El reproductor puede reproducir hasta 999 archivos de música para cada lista de reproducción.

CREACIÓN DE UNA LISTA DE REPRODUCCIÓN EN EL REPRODUCTOR MP3

Si ya ha descargado los archivos en el reproductor mp3, puede crear una lista de reproducción “Favoritos” sin EmoDio o el PC.

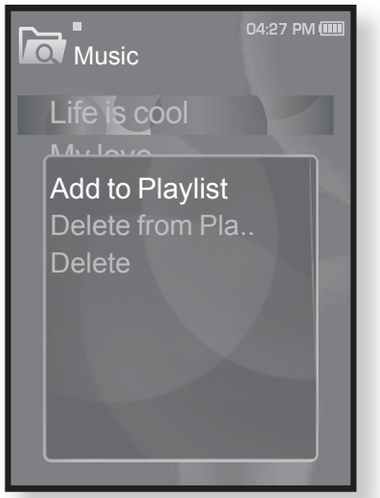

1. Mantenga pulsado brevemente **[ ]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<File Browser>** (Buscador Archivo) y toque **[ ]**.
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Music>** (Música) y toque **[ ]**.
   - Aparece el archivo o archivos de música.
4. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el archivo que va a añadir a la lista de reproducción y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú Playlist (Lista de reproducción).

5. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Add to Playlist>** (Añadir a lista repr.) y toque **[ ]**.
   - Aparece de <Playlist 1> (Lista repr 1) a <Playlist 5> (Lista repr 5).
6. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el número de la lista de reproducción en la que va a añadir la lista de reproducción y toque **[ ]**.
   - El archivo seleccionado se añadirá a la lista de reproducción.
   - Puede comprobar la lista de reproducción en <Music> (Música) → <Playlists> (Listas de reproducción) → <Playlist 1> (Lista repr 1) a <Playlist 5> (Lista repr 5) en el menú principal.

NOTA

- Puede añadir hasta 100 archivos de música en cada lista de reproducción (<Playlist 1> (Lista repr. 1) a <Playlist 5> (Lista repr. 5).

REPRODUCCIÓN DE UNA LISTA DE REPRODUCCIÓN

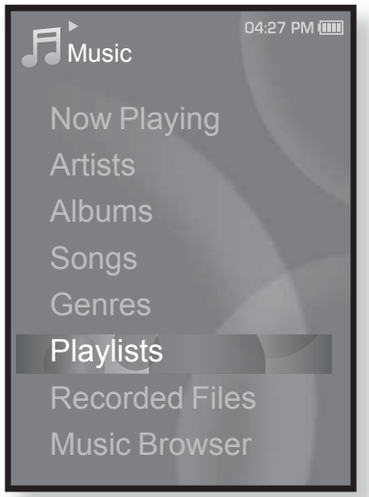

1. Mantenga pulsado brevemente **[ ]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Music>** (Música) y toque **[ ]**.
   - Aparece la lista <Music> (Música).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Playlists>** (Listas de reproducción) y toque **[ ]**.
   - Aparecerán las listas de reproducción.
4. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar la lista de reproducción que elija y toque **[ ]**.
   - Aparecen los archivos de música guardados en la lista de reproducción seleccionada.
   - Si no se encuentra ninguna lista de reproducción, aparecerá en pantalla el mensaje <No file> (No hay archivos).
5. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el archivo de música que va a reproducir y toque **[ ]**.
   - Se iniciará la reproducción del archivo de música.

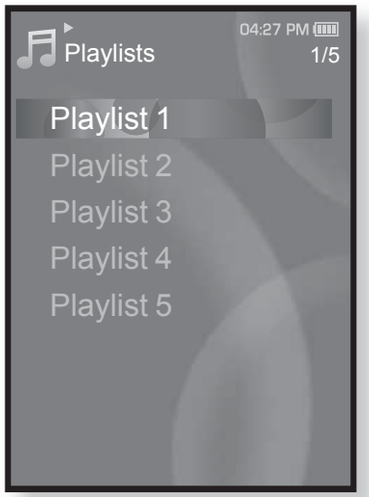

NOTA

- Consulte las páginas 39 y 41 para ver la forma de transferir la lista de reproducción utilizando <EmoDio>.

ELIMINACIÓN DE UN ARCHIVO DE LA LISTA DE REPRODUCCIÓN

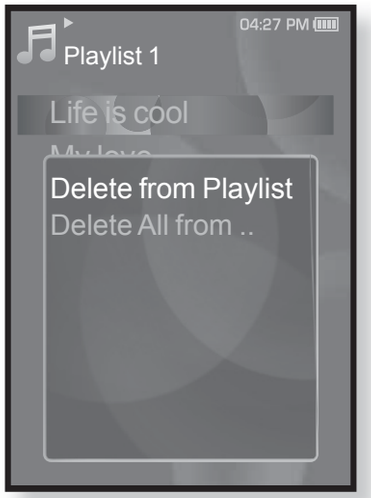

1. Mantenga pulsado brevemente **[ ]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Music>** (Música) y toque **[ ]**.
   - Aparece la lista <Music> (Música).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Playlists>** (Listas de reproducción) y toque **[ ]**.
   - Aparecerán las listas de reproducción.
4. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar la lista de reproducción que elija y toque **[ ]**.
   - Aparecen los archivos de música guardados en la lista de reproducción seleccionada.
5. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el archivo que va a eliminar de la lista de reproducción y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú Playlist (Lista de reproducción).
6. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Delete from Playlist>** (Eliminar de lista repr.) y toque **[ ]**.
   - Aparecerá la ventana de confirmación de eliminación.
7. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque **[ ]**.
   - El archivo seleccionado se elimina de la lista de reproducción.

ELIMINACIÓN DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA LISTA DE REPRODUCCIÓN

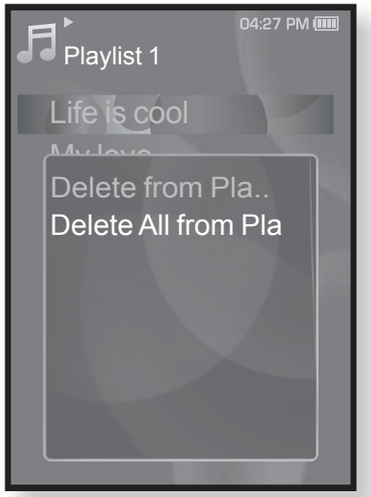

Siga los pasos del 1 al 4 anteriores.

5. Toque **[ ]**.
   - Aparece el menú Playlist (Lista de reproducción).
6. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Delete All from Playlist>** (Borrar todo de lista repr.) y toque **[ ]**.
   - Aparecerá la ventana de confirmación de eliminación.
7. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque **[ ]**.
   - Se eliminan todos los archivos de la lista de reproducción.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA

El menú Music (Música) permite gestionar todas las facetas de la audición, desde la repetición de álbumes y pistas a la elección del fondo de pantalla mientras escucha.

Para configurar el efecto de sonido

Puede disfrutar de un sonido más claro.

1. Toque **[ ]** mientras escucha música.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Sound Effect>** (Efecto Sonido) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Sound Effect> (Efecto Sonido).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el efecto de sonido que desee y toque **[ ]**.

Opciones de Sound Effect (Efecto Sonido)

- **Street Mode (Modo calle) :** Permite oír música al aire libre claramente filtrando algunos ruidos de la calle. Seleccione <Off> u <On>.
- **Clarity (Claridad):** Puede disfrutar de un sonido más clara con mayor calidad. Seleccione entre <0-2>.

NOTA

- Para salir del menú, toque [ ].

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

Para configurar Digital Natural Sound engine (DNSe)

Permite seleccionar el sonido correcto para cada género musical.

1. Toque **[ ]** mientras escucha música.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<DNSe>** y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <DNSe>.
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el DNSe que desee y toque **[ ]**.
   - Seleccione entre <Normal>, <Rock>, <Vocal> (Voz), <Bass Boost> (Refuerzo Grave), <Classical> (Clásica), <Studio> (Estudio), <Concert Hall> (Sala Concierto), y <User> (Usuario).
   - Puede definir <EQ> (Ecualizador) y <3D & Bass> (3D y GRAVES) cuando haya seleccionado <User> (Usuario). Consulte la página 47.

NOTA

- **¿Qué es DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) es una función de efecto de sonido para reproductores MP3 desarrollados por Samsung. Proporciona diversos ajustes de sonido para mejorar el tipo de música que esté escuchando.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

Para configurar Digital Natural Sound engine (DNSe) (Cont.)

<EQ> (Ecualizador)

Puede ajustar las frecuencias de sonido individuales según sus preferencias.

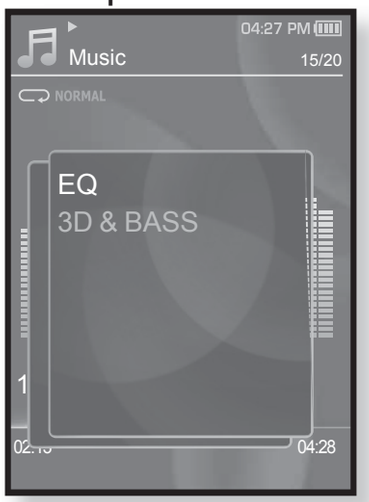

1. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** en el menú DNSe para seleccionar **<User>** (Usuario) y toque el botón **[Derecha]**.
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<EQ>** (Ecualizador) y toque **[ ]**.
   - Aparece la pantalla de ajuste de <EQ> (Ecualizador).
3. Toque el botón **[Izquierda, derecha]** para seleccionar la frecuencia que desea ajustar y toque el botón **[Arriba, Abajo]** para ajustar el nivel de frecuencia seleccionado.
   - Puede seleccionar entre <–10 ~ +10> para el nivel de frecuencia seleccionado.
4. Toque **[ ]**.
   - El ajuste queda realizado.

<3D & BASS> (3D y GRAVES)

Puede definir el sonido 3D Surround y el nivel de refuerzo de graves.

1. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** en el menú DNSe para seleccionar **<User>** (Usuario) y toque el botón **[Derecha]**.
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<3D & BASS>** (3D y GRAVES) y toque **[ ]**.
   - Aparece la pantalla de ajuste de <3D & BASS> (3D y GRAVES).
3. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<3D>** o **<Bass>** (Graves) y toque el botón **[Arriba, Abajo]**.
   - Puede seleccionar un nivel de 3D de 0 a 4, y un nivel de graves de 0 a 4.
4. Toque **[ ]**.
   - El ajuste queda realizado.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

Para definir el modo de reproducción

Seleccione el modo de reproducción como los ajustes de repetición.

1. Toque **[ ]** mientras escucha música.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Play Mode>** (Modo de reproduc.) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Play Mode> (Modo de reproduc.).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el modo de reproducción que desee y toque **[ ]**.

Opciones del modo de reproducción

- **Normal :** Para reproducir todas las pistas una vez en orden.
- **Repeat (Repetir) :** Para repetir todos los archivos de la carpeta actual.
- **Repeat One (Repetir uno) :** Para repetir un archivo.
- **Shuffle (Reprod. aleat.) :** Para reproducir archivos de forma aleatoria.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

Para seleccionar la pantalla de reproducción de música

Elija una imagen de fondo entre las facilitadas o bien elija una imagen propia para que aparezca cuando escuche música.

1. Toque **[ ]** mientras escucha música.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Music Play Screen>** (Pantalla repr. música) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Music Play Screen> (Pantalla repr. música).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el archivo de música que desee y toque **[ ]**.

Opciones de la pantalla de reproducción de música

- **Type 1 ~ Type 3 (Tipo 1 ~ TIpo 3) :** Puede seleccionar la pantalla de reproducción de música que desee.
- **Album Info (Inf. álbum) :** Aparece la información del nombre del artista, el álbum y el género si se encuentra almacenada la información de la etiqueta ID3 en el archivo de música.
- **Album Art (Imag. álbum) :** Aparece la imagen de la portada del álbum si se ha incluido en la información de la etiqueta ID3 del archivo de música.
  Sólo se admiten imágenes para la portada del álbum de menos de 200 píxeles (horizontal) x 200 píxeles (vertical).
- **Auto Change (Cambio autom.) :** Cambia automáticamente <Type 1> (Tipo 1) <Type 3> (Tipo 3) cada vez que se reproduzca un archivo de música diferente.

NOTA

- **¿Qué es la etiqueta ID3?**
  Es información relativa al archivo anexa a un MP3, como el título, el artista, el álbum, el año, el género y un campo de comentarios.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

Para añadir un sonido de alarma

Puede añadir sus archivos de música favoritos a la lista de sonidos de alarma, de forma que pueda oírse la próxima vez que se desactive la alarma. Consulte la página 82 para fijar la alarma.

1. Seleccione un archivo de música que vaya a añadir al sonido de alarma y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Add to Alarm>** (Añadir a Alarma) y toque **[ ]**.
   - La música seleccionada se añadirá a la lista de sonidos de alarma.
   - Es posible asignar un archivo de música al sonido de alarma.

Para definir la velocidad de reproducción

Acelere o ralentice la música favorita ajustando la velocidad de reproducción.

1. Toque **[ ]** mientras escucha música.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Play Speed>** (Vel. reprod.) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Play Speed> (Vel. reprod.).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar la velocidad de reproducción que desee y toque **[ ]**.
   - Seleccione entre <X 0.7>, <X0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Normal)>, <X 1.1>, <X 1.2> y <X 1.3>.
   - Cuanto más alto sea el número, más rápida será la velocidad.

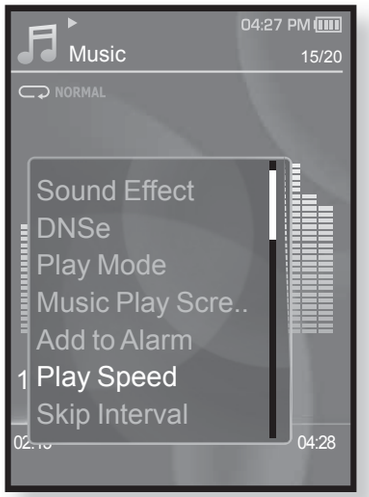

NOTA

- La velocidad de reproducción ajustada puede diferir de la velocidad actual, dependiendo del archivo.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

Para ajustar el intervalo de salto

Puede avanzar rápidamente por un archivo a diferentes intervalos. Salte una pista completa o salte varios segundos de una vez.

1. Toque **[ ]** mientras escucha música.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Skip Interval>** (Intervalo) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Skip interval> (Intervalo).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el intervalo de salto que desee y toque **[ ]**.
   - Seleccione entre <1 Song> (1 canción), <5sec> (5seg), <10sec> (10seg), <30sec> (30seg) y <1min>.

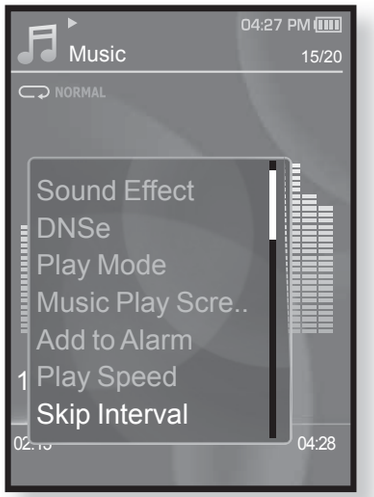

NOTA

- Si el archivo se ha desarrollado con una velocidad de bits variable, es posible que la longitud real del intervalo de salto no sea exactamente la que seleccione.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

Para fijar un marcador

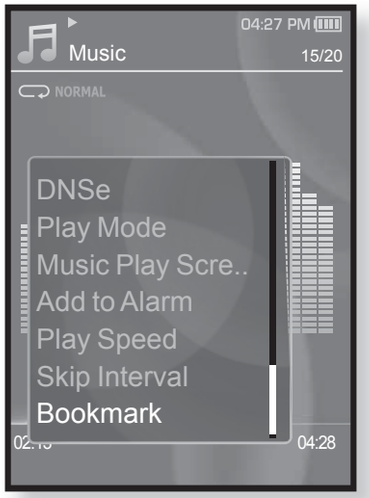

Una vez que defina un marcador, podrá fácilmente encontrar posteriormente dicha posición.

1. Toque **[ ]** en el punto que desee mientras escucha música.
   - Aparece el menú de música.
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Bookmark>** (Marcador) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Bookmark> (Marcador).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Add Bookmark>** (Añadir marcador) y toque **[ ]**.
   - Se añadirá al marcador el punto de reproducción / parada actual.
   - Aparecerá el símbolo **[ ]** en la barra de estado de reproducción.
     - Aparece la ventana sobrescribir si se ha definido un marcador previamente. Si selecciona <Yes> (Sí), el marcador anteriormente definido se elimina y se añade uno nuevo.

NOTA

- Puede definir el marcador por cada archivo de música y puede definir un máximo de 50 marcadores.

Para ir a un marcador (reproducir) o para eliminarlo

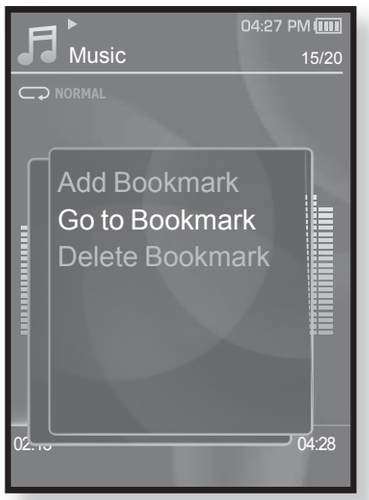

1. Toque **[ ]** mientras escucha música.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Bookmark>** (Marcador) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Bookmark> (Marcador).
3. Toque **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Go to Bookmark>** (Ir a marcador) o **<Delete Bookmark>** (Eliminar marcador) y toque **[ ]**.
   - Cuando seleccione <Go to Bookmark> (Ir a marcador), el reproductor irá al marcador seleccionado e iniciará la reproducción.
   - <Delete Bookmark> (Eliminar marcador) borrará el marcador seleccionado del archivo de música.

visualización de un vídeo

- **Antes de empezar -** Conecte los auriculares, encienda el reproductor y compruebe la batería. Transfiera un archivo de vídeo al reproductor. Consulte la página 33~35.

NOTA

- Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior.
  Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

1. Mantenga pulsado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.

2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Videos>** (Vídeos) y toque **[◎]**.
- Aparece la lista de <Videos> (vídeos).

3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el vídeo que va a reproducir y toque **[◎]**.
- El archivo de vídeo seleccionado empieza a reproducirse horizontalmente.

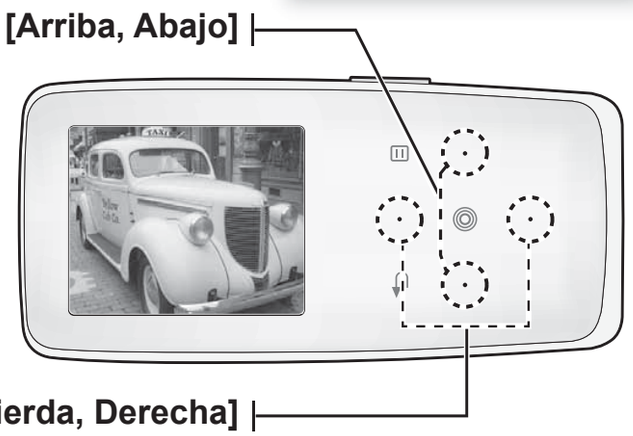

<En vista horizontal>

PAUSA

1. Toque **[◎]** durante la reproducción de un vídeo.
- El reproductor interrumpirá temporalmente la reproducción.

2. Toque **[◎]** de nuevo.
- El reproductor reanuda la reproducción en el punto en que se interrumpió.

NOTA

- Al transferir un archivo de vídeo al reproductor utilizando <EmoDio>, se convierte automáticamente en formato SVI antes de transferir. También se ajusta automáticamente el tamaño de archivo.

PARA IR A UN FOTOGRAMA ESPECÍFICO

1. En vista horizontal, mantenga pulsado el botón **[Izquierda, Derecha]**.
   - Esto le permite ir hacia atrás o hacia adelante en el archivo de vídeo actual.
2. Separe el dedo del botón cuando se haya movido a la posición que desee.
   - Se inicia la reproducción del vídeo desde dicha posición.

PARA REPRODUCIR EL ARCHIVO DE VÍDEO ANTERIOR

Toque el botón **[Izquierda]** antes de que transcurran 3 segundos después de que se inicie la reproducción del archivo actual.

Toque el botón **[Izquierda]** dos veces antes de que transcurran 3 segundos después de que se inicie la reproducción del archivo actual.

- Con esto se irá al vídeo anterior.

PARA REPRODUCIR EL SIGUIENTE ARCHIVO DE VÍDEO

Toque el botón **[Derecha]**.

- Con esto se irá al vídeo siguiente.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE VÍDEO

Para fijar un marcador

Una vez que defina un marcador, podrá fácilmente encontrar posteriormente dicha posición.

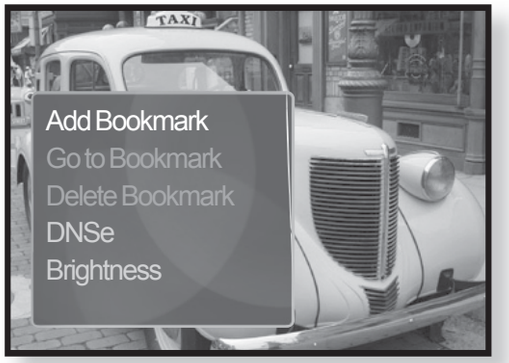

1. Toque **[ ]** en la escena que desee durante la reproducción de vídeo.
   - Aparece el menú <Video> (Vídeo).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Add Bookmark>** (Añadir marcador) y toque **[ ]**.
   - Se añadirá al marcador el punto de reproducción / parada actual.
   - Aparecerá el símbolo **[ ]** en la barra de estado de reproducción.

NOTA

- Aparece la ventana sobrescribir si se ha definido un marcador previamente. Si selecciona <Yes> (Sí), el marcador anteriormente definido se elimina y se añade uno nuevo.
- Puede definir el marcador por cada archivo de música y puede definir un máximo de 50 marcadores.

Para ir a un marcador (reproducir) o para eliminarlo

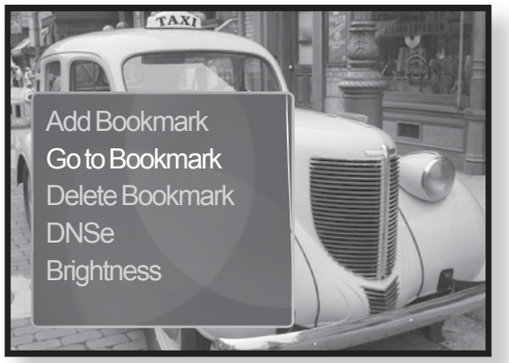

1. Toque **[ ]** durante la reproducción de un vídeo.
   - Aparece el menú <Video> (Vídeo).
2. Toque **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Go to Bookmark>** (Ir a marcador) o **<Delete Bookmark>** (Eliminar marcador) y toque **[ ]**.
   - Cuando seleccione <Go to Bookmark> (Ir a marcador), el reproductor irá al marcador seleccionado e iniciará la reproducción.
   - <Delete Bookmark> (Eliminar marcador) borrará el marcador seleccionado del archivo de vídeo.

NOTA

- Para salir del menú, toque [ ].

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE VÍDEO (Cont.)

Para configurar Digital Natural Sound engine (DNSe)

Seleccione el sonido correcto para cada género de vídeo.

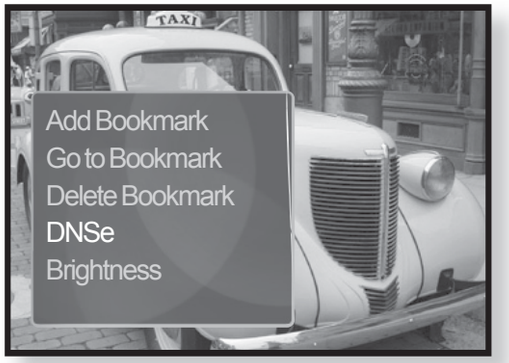

1. Toque **[ ]** durante la reproducción de un vídeo.
   - Aparece el menú <Video> (Vídeo).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<DNSe>** y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <DNSe>.
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el DNSe que desee y toque **[ ]**.
   - Seleccione entre <Normal>, <Drama> y <Action> (Acción).

NOTA

- **¿Qué es DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) es una función de efecto de sonido para reproductores MP3 desarrollados por Samsung. Proporciona diversos ajustes de sonido para mejorar el tipo de música que esté escuchando.

Para ajustar el brillo

Puede ajustar el brillo de la pantalla.

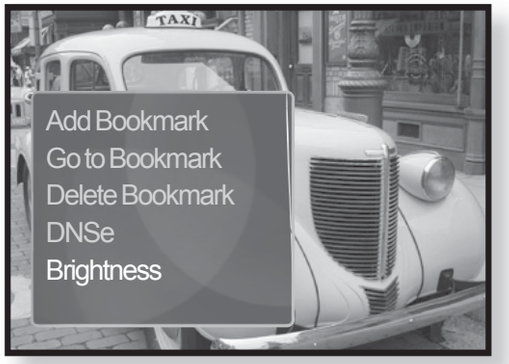

1. Toque **[ ]** durante la reproducción de un vídeo.
   - Aparece el menú <Video> (Vídeo).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Brightness>** (Brillo) y toque [ ].
   - Aparece el menú <Brightness> (Brillo).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo**] para ajustar el brillo que desee y toque **[ ]**.
   - Seleccione entre <0~10>.

visualización de imágenes

- **Antes de empezar -** Conecte los auriculares, encienda el reproductor y compruebe la batería.

NOTA

- Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior.
  Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

1. Mantenga pulsado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Pictures>** (Imágenes) y toque **[◎]**.
   - Aparece la ventana de vista preliminar de la imagen.
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha]** para seleccionar la imagen que desee ver y toque **[◎]**.
   - Aparece la imagen seleccionada.
   - Toque [⮌] para ir a la pantalla de vista preliminar.

Para ir a la imagen anterior/siguiente

En vista horizontal, toque el botón **[Izquierda, Derecha]**.

- Aparecerá la imagen anterior/siguiente.

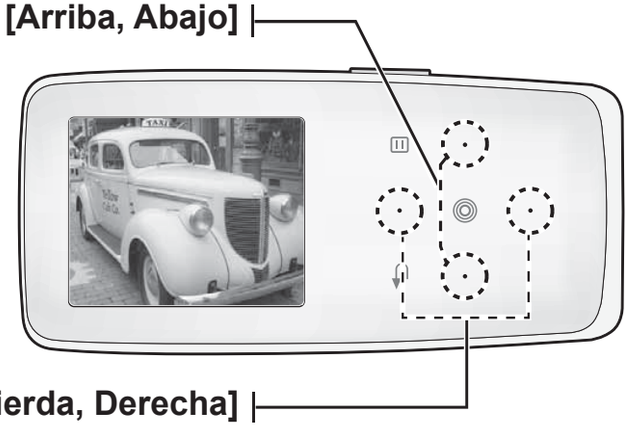

<En vista horizontal>

NOTA

- Aparecerá en 👤 el archivo JPG con los datos de la imagen en miniatura incorrectos.
- Algunas imágenes pueden mostrarse lentamente.
- Al transferir una imagen al reproductor utilizando <EmoDio>, se convierte automáticamente en formato JPG antes de transferir. El tamaño de archivo también se ajusta automáticamente.
- También puede utilizar <File Browser> (Buscador Archivo) para buscar una imagen. Consulte la página 21.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE IMAGEN

Para escuchar música mientras se ve una imagen

Puede escuchar la última canción reproducida mientras ve una imagen.

1. Toque **[ ]** mientras ve una imagen.
   - Aparece el menú de <Picture> (imagen).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Music>** (Música) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el modo que desee y toque **[ ]**.
   - <Off> : No se reproduce ninguna música de fondo mientras se ve una imagen.
   - <On> : Puede escuchar la última música reproducida mientras ve una imagen.

Para ver una presentación

Método 1

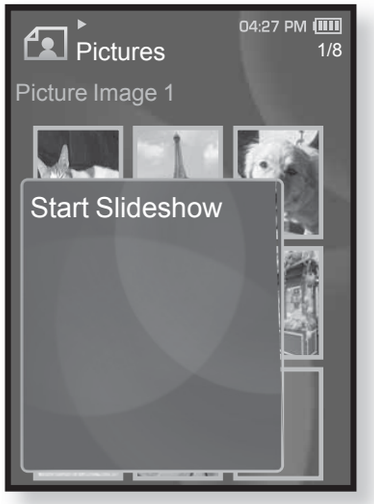

1. Toque **[ ]** mientras ve una imagen.
   - Aparecerá en pantalla y [ ], a continuación, el reproductor iniciará la presentación.

Método 2

1. En el modo de vista preliminar de imagen, toque **[ ]**.
   - Aparecerá la ventana de inicio de la presentación.
2. Toque **[ ]**.
   - Aparecerá en pantalla y [ ], a continuación, el reproductor iniciará la presentación.

NOTA

- Para salir del menú, toque [ ].

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE IMAGEN (Cont.)

Para detener la presentación

Método 1

1. En el modo de presentación, toque **[ ]**.
   - Se detiene la reproducción.

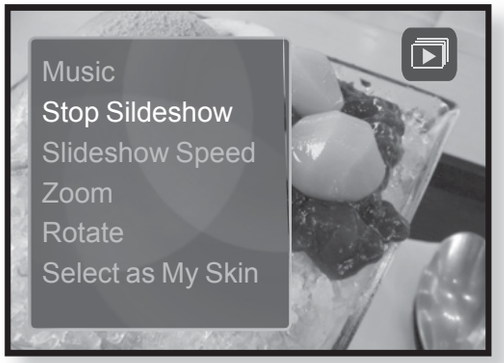

Método 2

1. En el modo de presentación, toque **[ ]**.
   - Aparece el menú de <Picture> (imagen).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Stop Slideshow>** (Detener presentación) y toque **[ ]**.
   - Se detiene la reproducción.

Para definir la velocidad de la presentación

1. Toque **[ ]** mientras ve una imagen.
   - Aparece el menú de <Picture> (imagen).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Slideshow Speed>** (Vel. presentación) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Vel. presentación> (Detener presentación).

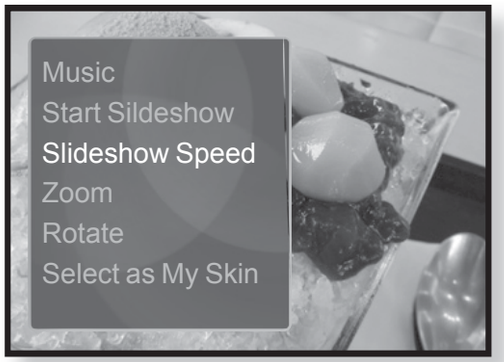

3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar la velocidad que desee y toque **[ ]**.
   - Seleccione entre <Fast> (Rápido), <Normal> y <Slow> (Lento).

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE IMAGEN (Cont.)

Para ampliar una imagen

Puede aplicar el zoom en la imagen.

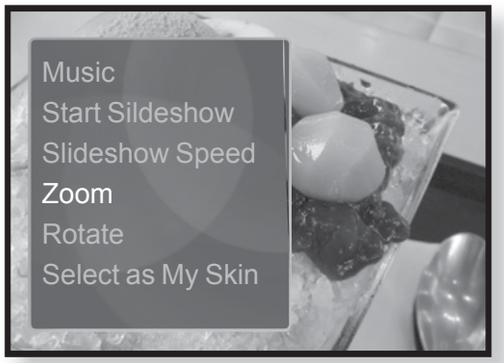

1. Toque **[ ]** mientras ve una imagen.
   - Aparece el menú de <Picture> (imagen).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Zoom>** y toque**[ ]**.
   - Aparece el menú <Zoom>.
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el factor de zoom que desee y toque **[ ]**.
   - Seleccione entre <100%>, <200%> y <400%>.
4. Toque el botón **[Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha]** para desplazarse a la parte de la imagen que va a aumentar.

Para cancelar la acción del zoom

Toque **[ ]** en la vista de la imagen ampliada.

- Con esto vuelve al tamaño original.

NOTA

- La aplicación del zoom en una imagen grande puede tardar tiempo.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE IMAGEN (Cont.)

Para girar la imagen

Puede girar una imagen para mayor comodidad.

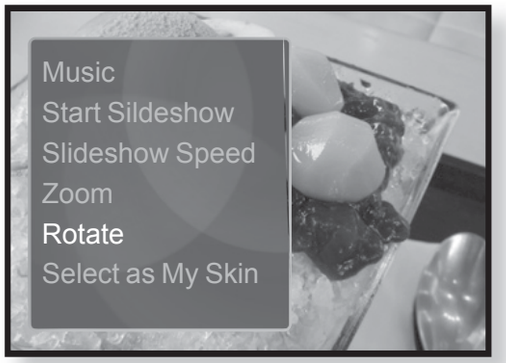

1. Toque **[ ]** mientras ve una imagen.
   - Aparece el menú <Pictures> (Imágenes).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Rotate>** (Girar) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Girar> (Ruota).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el ángulo que desee y toque **[ ]**.
   - Seleccione entre <Left 90°> (Izquierda 90°), <Right 90°> (Derecha 90°) y <180°>.

Para seleccionar una imagen como imagen de fondo

Puede definir la imagen que desee para la imagen de fondo de la pantalla.

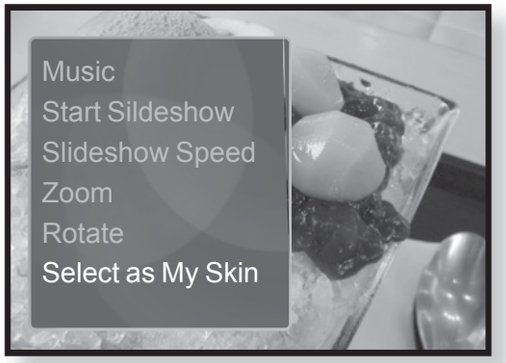

1. Seleccione un archivo de imagen para definir la imagen de fondo y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Pictures> (Imágenes).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Select as My Skin>** (Sel. como Mi diseño) y toque **[ ]**.
   - Aparecerá la ventana de confirmación.
3. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque **[ ]**.
   - La imagen seleccionada se definirá como la imagen de fondo.
   - Si se ha seleccionado <My Skin> (Mi diseño) en <Settings> (Configuración)→ <Menu Style> (Estilo menú) → <Menu Design> (Diseño menú), aparecerá la imagen definida.

radio FM

- **Antes de empezar -** Conecte los auriculares, encienda el reproductor y compruebe la batería.

NOTA

- Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior.
  Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

1. Mantenga pulsado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.

2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<FM Radio>** (Radio FM) y toque **[◎]**.

- Se iniciará la recepción de la radio FM.

PARA UTILIZAR LA FUNCIÓN DE SILENCIO

1. Toque **[◎]** mientras escucha la radio FM.

- Se silencia el sonido.

2. Toque una vez más **[◎]** para recuperar el sonido.

NOTA

- Conecte siempre los auriculares al reproductor al buscar o ajustar frecuencias. Los auriculares se utilizan como antenas para la recepción de radio FM.
- En áreas de baja recepción, es posible que el reproductor no encuentre una frecuencia disponible.

BÚSQUEDA DE EMISORAS DE FM

1. Mantenga pulsado el botón **[Izquierda, Derecha]** y suéltelo en modo manual.

- La búsqueda se detendrá en la frecuencia más cercana al punto en el que se soltó el botón.

O bien,

1. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para progresar a través de las frecuencias una a una en modo manual.

- Se mueve de frecuencias siempre que se pulsa el botón.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM

Para cambiar al modo de preconfiguración

Seleccione este modo para buscar a través de las presintonías de FM de una en una.

1. Toque **[ ]** en modo manual.
   - Aparece el menú <FM Radio> (Radio FM).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Go to Preset Mode>** (Ir a modo preconfig.) y toque **[ ]**.
   - Aparecerá en pantalla <Preset> (Preconfiguración).

NOTA

- Si no se define ninguna frecuencia de presintonía, el reproductor cambiará al modo Preselección.

Para cambiar al modo manual

Seleccione este modo para buscar manualmente a través de la banda FM de una en una frecuencia.

1. Toque **[ ]** en modo de preconfiguración.
   - Aparece el menú <FM Radio> (Radio FM).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Go to Manual Mode>** (Ir a modo manual) y toque **[ ]**.
   - Aparecerá en pantalla <Manual>.

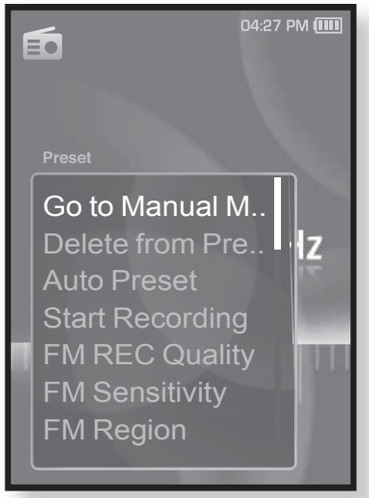

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM (Cont.)

Memorización de emisoras en la memoria de presintonías

Puede almacenar hasta 30 emisoras en la memoria del reproductor MP3 y volver a ellos con la pulsación de un solo número. Haga que el reproductor MP3 elija únicamente las emisoras que desea utilizando el proceso manual, o bien busque y memorice automáticamente las emisoras locales.

Manual - elija únicamente las emisoras que desea memorizar

1. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar la frecuencia que configurar en modo manual y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <FM Radio> (Radio FM).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Add to Preset>** (Añadir a preselec.) y toque **[ ]**.
   - La frecuencia seleccionada se añadirá a la lista de preselecciones.
3. Para ajustar una precongifuración para otras frecuencias, siga los pasos del 1 al 2 anteriores.

NOTA

- Si se ha definido la misma frecuencia, se deshabilita el ajuste.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM (Cont.)

Memorización de emisoras en la memoria de presintonías (Cont.)

Automatic (Automático)- almacena automáticamente todas las emisoras que recibe el reproductor.

1. Toque **[ ]** en el modo FM Radio.
   - Aparece el menú <FM Radio> (Radio FM).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Auto Preset>** (Mem. autom.) y toque **[ ]**.
   - Aparecerá la ventana de confirmación.
3. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque **[ ]**.
   - Se definen automáticamente hasta 30 frecuencias.

Para cancelar Auto Preset (Mem. autom.)

Para cancelar la memoria automática, toque **[ ]** durante el proceso.

- El ajuste de presintonía se cancela y sólo se memorizan las frecuencias configuradas.

NOTA

- Es posible que vuelva a reiniciar las emisoras memorizadas si va a escuchar el reproductor MP3 en una ciudad diferente. Para eliminar las emisoras predefinidas y memorizar nuevas, repita simplemente el proceso.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM (Cont.)

Para escuchar emisoras predefinidas

En modo Prederfinido, toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para desplazarse por las emisoras predefinidas.

- Puede escuchar la frecuencia de radio memorizada.

Supresión de una presintonía

Siga los pasos que se incluyen a continuación para eliminar frecuencias mientras se escucha radio FM.

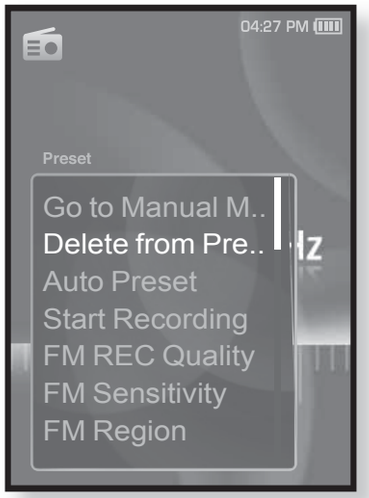

1. En el modo Predefinidos, toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para buscar la frecuencia que desea eliminar y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <FM Radio> (Radio FM).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Delete from Preset>** (Eliminar de Predef.) y toque **[ ]**.
   - Se suprimirá la frecuencia seleccionada.
3. Para borrar otras frecuencias predefinidas, siga los pasos 1 y 2 anteriores.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM (Cont.)

Para grabar la emisión de la radio FM

Puede grabar la emisión de la radio FM en cualquier momento mientras escucha la radio.

1. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar la frecuencia que va a grabar en modo Radio FM y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <FM Radio> (Radio FM).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Start Recording>** (Iniciar grabación) y toque **[ ]**.
   - Aparece el nombre del archivo creado automáticamente y se inicia la grabación.

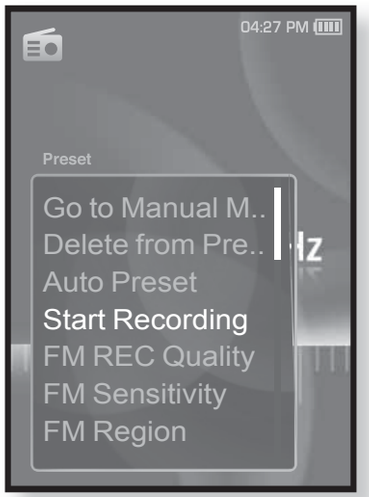

Para detener la grabación

1. Toque **[ ]** durante la grabación.
   - Aparece un mensaje que pregunta si desea escuchar el archivo que acaba de grabar.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Yes>** (Sí) o **<No>** y toque **[ ]**.
   - Si se selecciona <Yes> (Sí) se reproducirá el archivo grabado.
   - Si se selecciona <No> no se reproducirá el archivo grabado.
   - El archivo grabado se guarda en <File Browser> (Buscador Archivo) → <Recorded Files> (Archivos Grabados) → <FM Radio> (Radio FM).

NOTA

- Puede guardar un máximo de 999 archivos para grabar las emisiones de la radio FM.
- Puede realizar una grabación de hasta 30 horas aproximadamente (con 128 Kbps, 2 GB).
- El nombre del archivo de grabación se especificará automáticamente, por ejemplo, como “FM_XXX.mp3”. “FM” indica que se trata de una grabación de radio FM y “XXX” es el número del archivo de grabación.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM (Cont.)

Para establecer la calidad de la grabación FM

Puede elegir la calidad de la grabación para la radio FM.

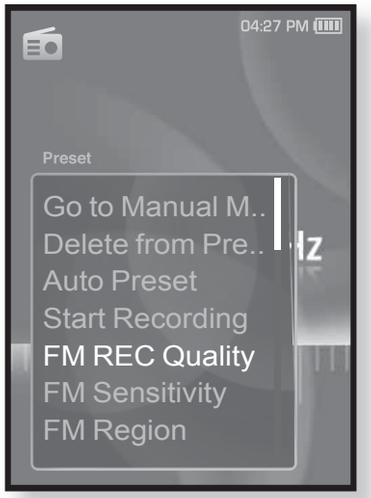

1. Toque **[ ]** en el modo FM Radio (radio FM).
   - Aparece el menú <FM Radio> (Radio FM).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<FM REC Quality>** (Calidad de GRAB. FM) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú de la calidad de la grabación de FM.
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el nivel de calidad que desee y toque **[ ]**.
   - Seleccione entre <Super High(192kbps)> (Superalto (192 kbps)), <High(160kbps)> (Alta (160k bps)) y <Normal(128kbps)>.
   - Cuanto más alto sea el número, mejor será la calidad de sonido y mayor el tamaño del archivo.

Para fijar la Sensibilidad FM

Para recibir más o menos frecuencias de radio FM, ajuste <FM Sensitivity> (Sensibilidad FM).

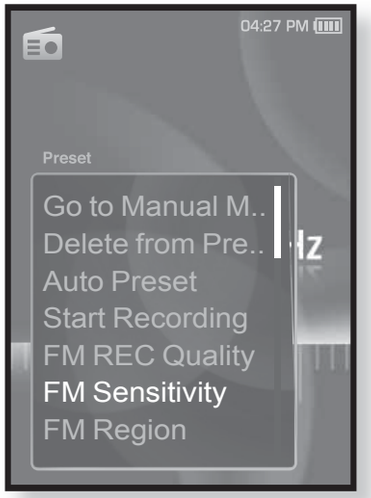

1. Toque **[ ]** en el modo FM Radio (radio FM).
   - Aparece el menú <FM Radio> (Radio FM).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<FM Sensitivity>** (Sensibilidad FM) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <FM Sensitivity> (Sensibilidad FM).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el nivel de búsqueda que desee y toque **[ ]**.
   - Seleccione entre <High> (Alta), <Middle> (Central) y <Low> (Baja).
   - Cuando seleccione <High> (Alta), se recibirá el mayor número de frecuencias.

NOTA

- Para salir del menú, toque [ ].

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM (Cont.)

Para fijar la región de FM

Puede cambiar el ajuste de un región de FM al preparar viajes al extranjero.

1. Toque **[ ]** en el modo FM Radio (radio FM).
   - Aparece el menú <FM Radio> (Radio FM).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<FM Region>** (Región radio) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <FM Region> (Región radio).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar la región de la radio FM y toque **[ ]**.
   - Seleccione entre <Korea/US> (Corea / EE.UU.), <Japan> (Japón) y <Other Countries> (Otros Países).

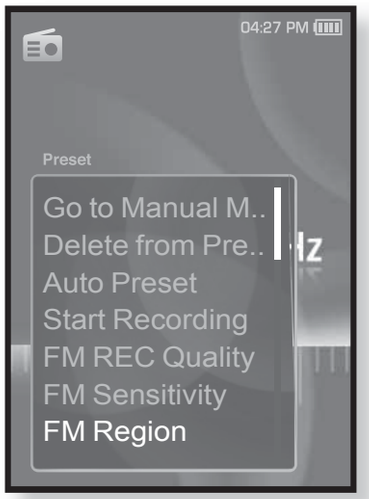

NOTA

- Las frecuencias de radio anteriormente memorizadas se eliminarán cuando cambie la <FM Region> (Región radio) del reproductor.
- La región de FM puede eliminarse o cambiarse de acuerdo con la región de destino del reproductor.
- Rango de frecuencia por región
  - Korea/US (Corea/EE.UU). : Busca frecuencias de FM en reproductores de 100 kHz entre 87,5 MHz y 108,0 MHz.
  - Japan (Japón) : Busca frecuencias de FM en reproductores de 100 kHz entre 76,0 MHz y 108,0 MHz.
  - Other Countries (Otros Países) : Busca frecuencias de FM en reproductores de 50 kHz entre 87,50 MHz y 108,00 MHz.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM (Cont.)

Para ajustar la pantalla RDS

Radio Data System, Sistema de datos de radio (RDS) proporciona la recepción y visualización de mensajes, como la información de la emisión. Aparece en pantalla la información del programa como Noticias, Deportes o Música, o la información de la emisora.

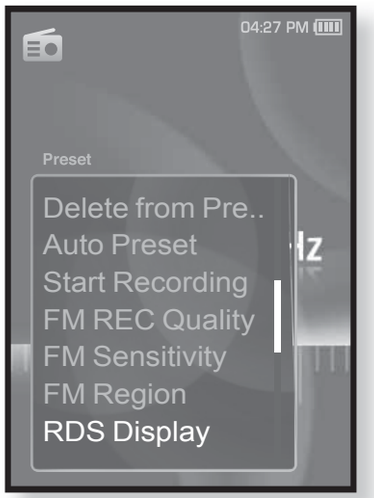

1. Toque **[ ]** en el modo FM Radio (radio FM).
   - Aparece el menú <FM Radio> (Radio FM).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<RDS Display>** (Visualización de señal de datos de radio) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <RDS Display> (Visualización de señal de datos de radio).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el modo de visualización RDS y toque **[ ]**.
   - Seleccione <Program Type> (Tipo de programa) o <Program Service> (Servicio de programa).

Opciones de visualización RDS

- **Program Service (Servicio de programa) :** Muestra el nombre de la emisora y se compone de 8 caracteres. Si se está recibiendo la información PS, aparece en pantalla el nombre de PS (BBC, AFO, NDR, etc.). Si no se recibe la información de PS, se muestra la frecuencia de FM original.
- **Program Type (Tipo de programa) :** Muestra el tipo de programa que se esté emitiendo.

NOTA

- Si la potencia de la señal de FM es débil, es posible que no aparezca la información de RDS.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM (Cont.)

Para añadir un sonido de alarma

Puede añadir la radio FM a la lista de sonidos de alarma, de forma que pueda oírse la próxima vez que se desconecte la alarma. Consulte la página 82 para fijar la alarma.

1. Seleccione una frecuencia de radio que añadir al sonido de alarma y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <FM Radio> (Radio FM).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Add to Alarm>** (Añadir a Alarma) y toque **[ ]**.
   - Si define el sonido de alarma en <FM Radio> (Radio FM) en el ajuste de alarma, puede escuchar la radio FM.

utilización de los datacast

Con <EmoDio>, puede transferir al reproductor para su entretenimiento la información y los archivos del blog registrados en RSS.

NOTA

- **¿Qué es RSS?**
  RSS viene del inglés Rich Site Summary o Really Simple Syndication. Es un sistema de transmisión de datos basado en xml utilizado para proporcionar información a los usuarios sobre los sitios Web actualizados frecuentemente como noticias y blogs de una forma más sencilla y práctica.
- **¿Qué es Datacasts?**
  Puede recibir automáticamente información actualizada sin tener que visitar las noticias, blogs y sitios UCC que visite frecuentemente.

- **Antes de empezar -** EmoDio debe instalarse en el PC. Consulte la página 32.

REGISTRO DE UN CANAL

Puede crear un nuevo canal registrando los sitios Web o las páginas Web compatibles con RSS.

1. Haga clic en **<Subscribe>** en la parte inferior de **<Datacasts>** en <EmoDio>.
2. Introduzca una dirección en **<URL>** y haga clic en **<►Next>**.
   - Cuando copie una dirección Web y haga clic en <Subscribe>, la dirección copiada aparecerá automáticamente en <URL>.
   - Aparece la ventana de confirmación del ajuste si la dirección Web es compatible con RSS.

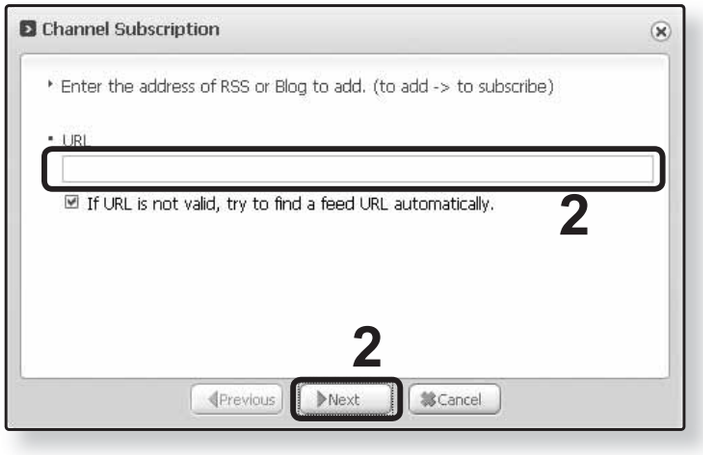

3. Haga clic en **<OK>** (Aceptar).
   - Se registra el canal que desee.
   - Aparece el icono en Datacasts para el canal registrado.

NOTA

- Consulte <Datacasts> de <EmoDio> para obtener instrucciones detalladas.

CREACIÓN DE UN NUEVO GRUPO DE CANALES

Puede crear un nuevo grupo para gestionar los canales por categoría.

1. Haga clic en **<New Group>** en la parte inferior de **<Datacasts>** en <EmoDio>.
2. Introduzca un nuevo grupo y una descripción y haga clic en **<OK>** (Aceptar).

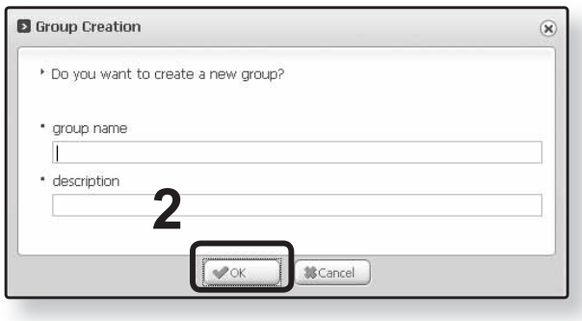

TRANSFERENCIA DE UN DATACAST DESDE <EMODIO>

- **Antes de empezar -** Conecte el reproductor al PC. EmoDio debe instalarse en el PC. Consulte la página 32.

1. <EmoDio> se iniciará automáticamente cuando el reproductor se conecte al PC.
   - Si el programa no se inicia automáticamente, haga doble clic en el **icono** de <EmoDio> en el escritorio.
2. Haga clic en **<Datacasts>** en la parte superior de <EmoDio>.
   - Aparece la lista de canales del grupo Datacasts.
3. Haga clic en el canal del grupo que desee.
4. Haga clic en el canal que desee.
5. Seleccione el Post que desea transferir.
6. Haga clic en el **icono** .
   - El Post del canal seleccionado se transferirá al reproductor en <File Browser> (Buscador Archivo) → <Datacasts>.

NOTA

- Haga clic en , en la parte superior de <EmoDio> para ir a la pantalla anterior.
- En <Datacasts> de <EmoDio>, si el Post tiene un anexo, puede descargar el anexo en el reproductor. Sin embargo, es posible que el anexo no se descargue, dependiendo de la política del sitio Web aplicable.

VISUALIZACIÓN DE DATACASTS

Puede ver los Posts de canales añadidos a <Datacasts>.

- **Antes de empezar** - Transfiera el post del canal que desee al reproductor utilizando <EmoDio>. Consulte la página 74.

NOTA

- Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior.
  Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

1. Mantenga pulsado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.

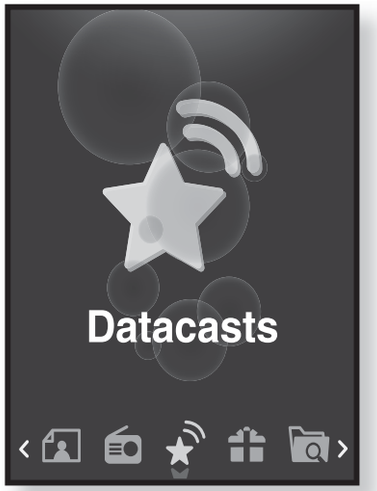

2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Datacasts>** y toque **[◎]**.

- Aparece la lista de <Datacasts>.

3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar la lista de canales que desee y toque **[◎]**.

- El título es el mismo que el del canal añadido a <Datacasts> en <EmoDio>.

4. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el título del post que desee y toque **[◎]**.

- Aparece la lista de archivos.

- Icono : Texto principal del Post transferido
- Icono : Archivo de imagen
- Icono : Archivo de música
- Icono : Archivo de vídeo

5. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el archivo que desee y toque **[◎]**.

- Se iniciará la reproducción del archivo seleccionado.

disfrute del paquete principal

Prime Pack le permite disfrutar de diversas funciones como la lectura de texto, juegos, el ajuste de la alarma, etc.

LECTURA DE TEXTO

Ya sea una novela, un manuscrito de una nueva historia o un documento de investigación, el reproductor mp3 le permite leerlo… todo mientras escucha música,

- **Antes de empezar -** Encienda el reproductor y compruebe la batería.Transfiera los archivos de texto al reproductor utilizando <EmoDio>. Consulte la página 33. Defina el idioma de texto que prefiere para el texto en **<Settings>** (Configuración)→ **<Language>** (idioma)→ **<Contents>** (Índice). Consulte la página 26.

NOTA

- Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior. Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

1. Mantenga pulsado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.

2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Prime Pack>** (Paquete principal) y toque **[◎]**.
- Aparece la lista <Prime Pack> (Paquete principal).

3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Text>** (Texto) y toque **[◎]**.
- Aparece la lista de archivos de texto.

4. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el archivo de texto que desee y toque **[◎]**.
- Verá el texto en pantalla.

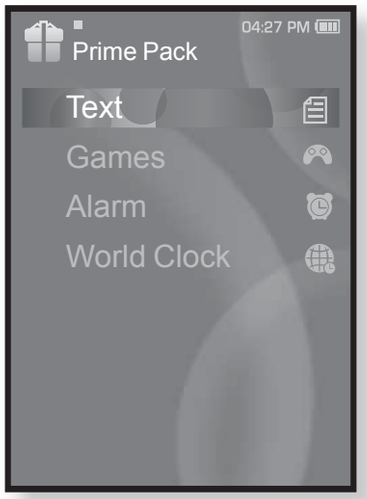

Para ir a la página anterior/siguiente.

Toque el botón **[Izquierda, Derecha]**.
- Mantenga pulsado el botón [Izquierda, Derecha] para desplazarse de forma continua a la página anterior / siguiente.

NOTA

- También puede utilizar el <File Browser> (Buscador Archivo) para buscar un archivo de texto. Consulte la página 21.
- Este reproductor mp3 admite el formato de archivo TXT en modo Texto.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE TEXTO

Para escuchar música mientras se ve un texto

Puede escuchar la última música reproducida mientras ve un texto.

1. Toque **[ ]** mientras ve un texto.
   - Aparece el menú <Text> (Texto).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Music>** (Música) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el modo que desee y toque **[ ]**.
   - <Off> : No se reproduce ninguna música de fondo mientras se ve el texto.
   - <On> : Puede escuchar la última música reproducida mientras lee un texto.

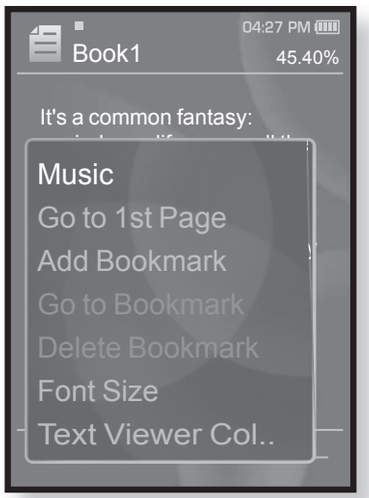

Para ir a la primera página

Si utiliza si desea ver el texto desde la primera página.

1. Toque **[ ]** mientras ve un texto.
   - Aparece el menú <Text> (Texto).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Go to 1st Page>** (Ir a la 1ª página) y toque **[ ]**.
   - Aparecerá la ventana de confirmación.
3. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque **[ ]**.
   - Va a la primera página

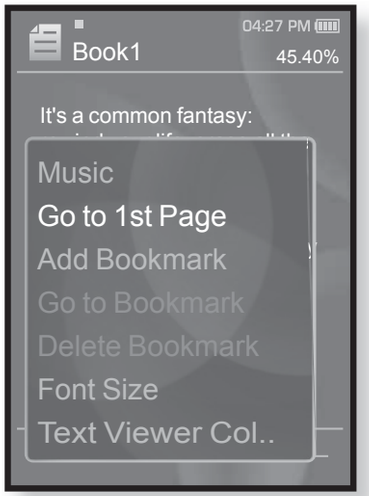

NOTA

- Para salir del menú, toque [ ].

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE TEXTO (Cont.)

Para fijar un marcador

Defina un marcador para volver a ese punto del texto en cualquier momento.

1. Toque **[ ]** en la página que desee mientras ve un texto.
   - Aparece el menú <Text> (Texto).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Add Bookmark>** (Añadir marcador) y toque **[ ]**.
   - En la esquina superior izquierda de la pantalla de texto actual se fija un marcador con el símbolo [ ].

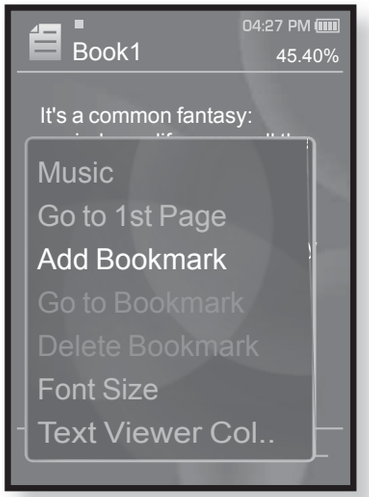

NOTA

- Aparece la ventana Overwrite (Sobrescribir) si se ha definido un marcador previamente. Si selecciona **<Yes>** (Sí), el marcador anteriormente definido se elimina y se añade uno nuevo.
- Puede definir un marcador por cada archivo de texto y puede definir un máximo de 50 marcadores.

Para ir a un marcador o para eliminarlo

1. Toque **[ ]** mientras ve un texto.
   - Aparece el menú <Text> (Texto).
2. Toque **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Go to Bookmark>** (Ir a marcador) o **<Delete Bookmark>** (Eliminar marcador) y toque **[ ]**.
   - Una vez que haya seleccionado <Go to Bookmark> (Ir a marcador), irá al marcador seleccionado y <Delete Bookmark> (Eliminar marcador) suprimirá el marcador seleccionado del archivo de texto.

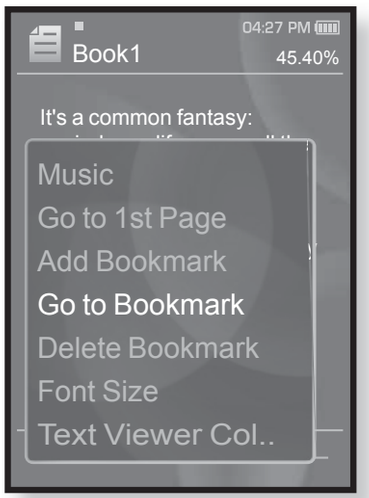

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE TEXTO (Cont.)

Para cambiar el tamaño de la fuente

Puede cambiar el tamaño de fuente del texto.

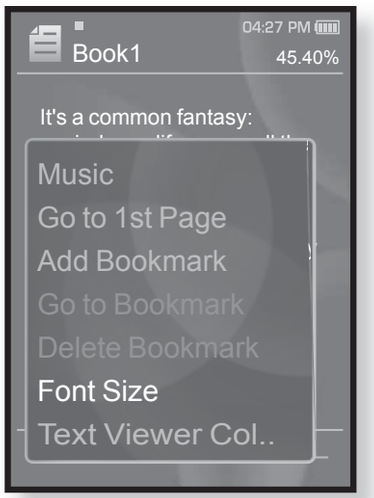

1. Toque **[ ]** mientras ve un texto.
   - Aparece el menú <Text> (Texto).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Font Size>** (Tamaño de fuente) y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú <Font Size> (Tamaño de fuente).
3. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar el tamaño de fuente que desee y toque **[ ]**.
   - Seleccione entre <Small> (Pequeño), <Medium> (Medio) y <Large> (Grande).

Para definir el color del visor de texto

Elija el color en el que le gustaría que apareciera el texto.

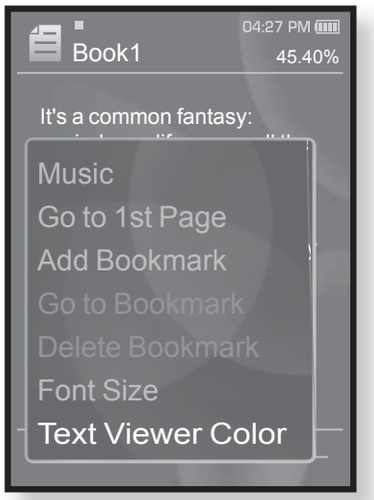

1. Toque **[ ]** mientras ve un texto.
   - Aparece el menú <Text> (Texto).
2. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Text Viewer Color>** (Color visor texto) y toque **[ ]**.
   - Aparece la ventana del menú <Text Viewer Color> (Color visor texto).
3. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar el color del visor de texto que desee y toque **[ ]**.
   - Seleccione entre <Type 1> (Tipo 1) y <Type 6> (Tipo 6).

VIDEOJUEGOS

El reproductor mp3 incluye jugos divertidísimos.

- **Antes de empezar -** Conecte los auriculares, encienda el reproductor y compruebe la batería.

NOTA

- Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior.
  Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

1. Mantenga pulsado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Prime Pack>** (Paquete principal) y toque **[◎]**.
   - Aparecerá el menú <Prime Pack> (Paquete principal).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Games>** (Juego) y toque **[◎]**.
   - Aparece la lista <Games> (Juego).
4. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el juego que desee y toque **[◎]**.

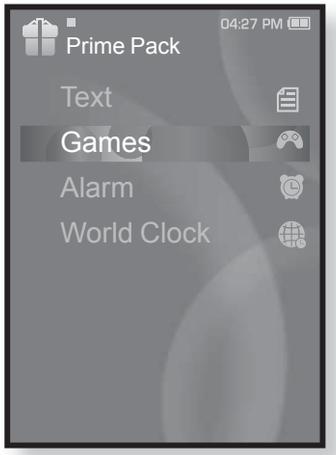

Baseball (Béisbol)

Intente puntuar frente a uno de los mejores “pitchers” de la liga en esta versión del pasatiempo favorito de América.

Toque el botón **[Arriba, Arriba, Izquierda, Derecha]** para seleccionar un menú o una función.

Toque **[◎]** para atrapar o golpear la bola.

Pizza Delivery (Entrega de pizza)

Intente entregar la pizza a tiempo y evite los obstáculos del camino.

Toque **[◎]** para saltar.

VIDEOJUEGOS (Cont.)

Honeybee

Se trata de un juego de puzzle en el que puede hacer coincidirmás de 3 bloques para obtener puntos.

Utilice el botón **[Arriba, Arriba, Izquierda, Derecha]** para seleccionar un menú o desplazarse a la dirección del objeto.

Toque **[◎]** para seleccionar o cancelar.

Jungmumun

Este es un juego que requiere grandes dotes de habilidad en el que tiene que retirar la piedra de acuerdo con la dirección de la flecha marcada en la misma.

Utilice el botón **[Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha]** y **[◎]** para eliminar el objeto.

Food King

Se trata de un juego de inteligencia en el que hay que hacer la máxima comida posible cambiando el orden de tres bloques para que coincidan en las 3 direcciones de anchura, longitud y diagonal.
Utilice el botón **[Izquierda, Derecha]** para desplazar el objeto.
Utilice el botón **[Arriba]** para cambiar la posición del objeto.
Toque el botón **[Abajo]** para dejar caer el objeto.

NOTA

- Pueden cambiarse o quitarse juegos sin aviso previo.
- Para obtener información adicional sobre los controles, consulte la sección de Ayuda.

AJUSTE DE LA ALARMA

Este reproductor tiene una alarma que se puede ajustar para apagar a una hora programada.

▪ **Antes de empezar -** Ajuste la fecha y hora actuales. Consulte la página 27.

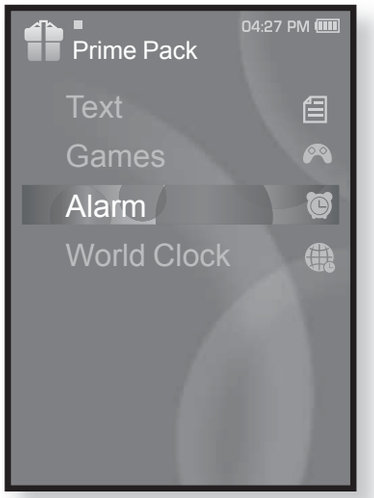

1. Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Prime Pack>** (Paquete principal) y toque **[◎]**.
   - Aparecerá el menú <Prime Pack> (Paquete principal).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<Alarm>** (Alarma) y toque **[◎]**.
4. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<New Alarm>** (Nueva alarma) y toque **[◎]**.
   - Aparece la ventana de ajustes de la nueva alarma.

5. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar una frecuencia de la alarma y toque el botón **[Derecha]**.
   - Seleccione entre <Once> (Una vez), <Everyday> (Diario), <Mon~Fri> (Lun-Vie), <Mon~Sat> (Lun-Sáb), <Sat~Sun> (Sáb-Dom) y <Off>.
6. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar la hora y toque el botón **[Derecha]**.
7. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el minuto y toque el botón **[Derecha]**.
8. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<AM>** o **<PM>** y toque el botón **[Derecha]**.

AJUSTE DE LA ALARMA (Cont.)

9. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar un sonido de alarma y toque el botón **[Derecha]**.

- Seleccione uno entre <Alarm Sound 1> (Alarma Sonido 1) y <Alarm Sound 3> (Amarma Sonido 3), archivo de música añadido al sonido de alarma y a la radio FM.

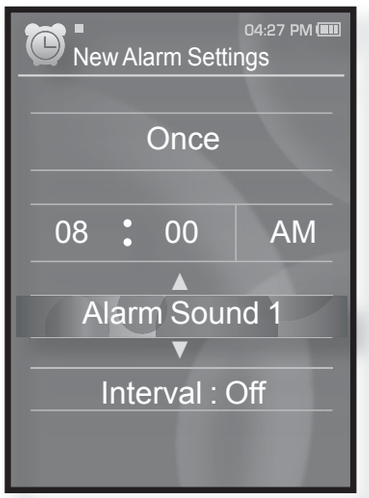

10. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar un intervalo de alarma y toque **[ ]**.

- Seleccione entre <Interval : Off> (Intervalo : off), <Interval : 3min> (Intervalo : 3min.), <Interval: 5min> (Intervalo 5min.) e <Interval : 10min> (Intervalo : 10min.)).
- Aparecerá la ventana de confirmación de almacenamiento.

11. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque **[ ]**.

- Una vez realizado el ajuste de la alarma, aparecerá el símbolo ( ) en la parte superior.

NOTA

- Puede conectar hasta 7 auriculares.
- El reproductor emitirá el sonido de la alarma cuando llegue a la hora programada. Para finalizar la alarma, toque [ ].
  Cuando aparece la ventana de confirmación, toque el botón [Izquierda, Derecha] para seleccionar <Yes> (Sí) y toque [ ] Con esto se saldrá de la alarma y se volverá al menú principal.

AJUSTE DE LA ALARMA (Cont.)

Para editar el ajuste de alarma

1. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar el ajuste de alarma que cambiar en la lista de alarma y toque **[ ]**.
   - Aparece la ventana Alarm Settings (Config. alarma).
2. Utilice el botón **[Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha]** y **[ ]** para editar los ajustes que prefiera.

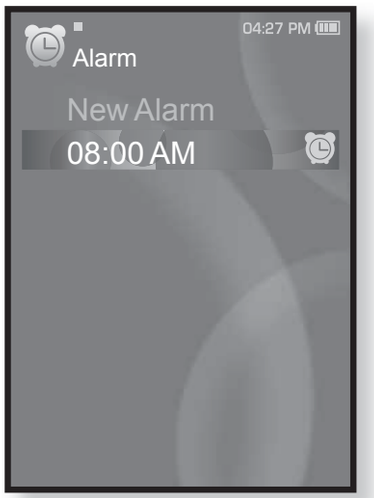

Para eliminar un ajuste de alarma

1. Toque el botón [Arriba, Abajo] para seleccionar el ajuste de alarma que eliminar en la lista de alarma y toque **[ ]**.
   - Aparece el menú de eliminación.
2. Toque **[ ]**.
   - Aparecerá la ventana eliminar.
3. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque **[ ]**.
   - Se eliminará la alarma seleccionada.

VISUALIZACIÓN DEL RELOJ MUNDIAL

Puede comprobar la ubicación y la fecha y hora de las principales ciudades conforme a su zona horaria correspondiente.

- **Antes de empezar -** Ajuste la fecha y hora actuales. Consulte la página 27. Defina la zona horaria que desee en **<Settings> (Configuración)**→ **<Time> (Hora)** → **<Time Zone> (Zona horaria)**.

1. Mantenga pulsado brevemente **[ ]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar **<Prime Pack>** (Paquete principal) y toque **[ ]**.
   - Aparece la lista <Prime Pack> (Paquete principal).
3. Toque el botón **[Arriba, Abajo]** para seleccionar **<World Clock>** (Reloj mundial) y toque **[ ]**.
   - Aparece la pantalla del reloj mundial.
4. Toque el botón **[Izquierda, Derecha]** para seleccionar la zona horaria.

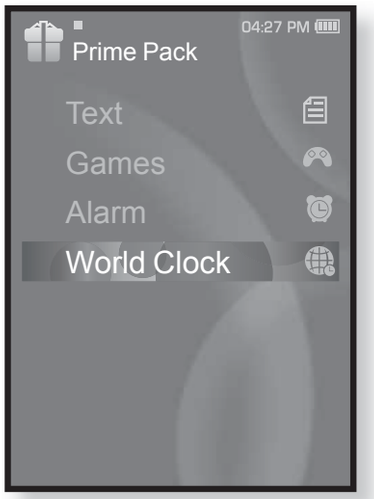

Puede comprobar la hora local de la siguiente zona horaria.
('/' indica la zona horaria estándar de la región.)

Cape Verde / London, Lisbon / Rome, Paris, Berlin, Stockholm, Madrid, Frankfurt/ Athens, Helsinki, Cairo, Ankara / Moscow, Riyadh / Abu Dhabi, Muscat / Tashkent, Ashgabat / Alma Ata, Kathmandu / Bangkok, Jakarta, Rangoon / Hongkong, Beijing, Manila, Singapore / Seoul, Tokyo, Pyongyang / Guam, Sydney, Brisbane / Okhotsk / Wellingtons, Oakland, Fiji / Samoa, Midway / Honolulu, Hawaii, Tahiti / Alyeska / Los Angeles, San Francisco, Vancouver, Seattle / Denver, Phoenix, Salt Lake City / Chicago, Dallas, Houston, Mexico City / New York, Miami, Washington DC, Montreal, Atlanta / Caracas, LA Paz, Santiago / Buenos Aires, Brasilia, Sao Paulo / The middle Atlantic

---

solución de problemas

Si tiene un problema con el nuevo reproductor mp3, busque la solución en esta lista. Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de servicio de atención al cliente de Samsung más cercano.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No se enciende a unidad.	• No se encenderá la unidad si la batería está totalmente descargada. Recargue la batería y encienda la unidad de nuevo. • Pulse el orificio de reinicio.
Los botones no funcionan.	• Compruebe si el **interruptor** ⏻ HOLD▶ está en la dirección de la posición de la flecha. • Compruebe si ha pulsado el botón derecho y púlselo de nuevo. • Pulse el orificio de reinicio.
La pantalla no se enciende.	• Es posible que la pantalla no esté visible por la luz directa del sol. • Si se selecciona **<Display Off>** (Vis Desact) en **<Settings>** (Configuración) → **<Display>**, la pantalla LCD se apagará. Pulse cualquier botón y verá si se apaga.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Se apaga la unidad.	• Compruebe el estado de la batería. • La unidad se apaga si la batería está totalmente descargada. Recargue la batería. • Si se selecciona **<Auto Power Off>** (Apagado automático) en **<Settings>** (Configuración) → **<System>** (Sistema), se apagará la unidad con el reproductor en modo de pausa. Encienda el reproductor.
La vida de la batería difiere de lo especificado en el manual.	• El tiempo de la batería puede variar dependiendo del modo de sonido y de los ajustes de la pantalla. • La duración de la batería puede verse acortada si se deja el reproductor durante períodos prolongados bajo temperaturas bajas o altas.
Problemas de funcionamiento del programa EmoDio.	• Compruebe si el PC cumple los requisitos básicos del sistema.
Funcionamiento erróneo del programa	• Compruebe si el cable USB está correctamente conectado e inténtelo de nuevo. • Pulse **<Start>** (Inicio) en la barra de herramientas del PC para ejecutar Windows Update. Seleccione las actualizaciones clave y los Service Packs y actualice todos. Reinicie el PC y vuelva a conectar.
La velocidad de transferencia de archivos es demasiado lenta.	• Si está ejecutando varios programas en el PC incluido <EmoDio>, la velocidad de transferencia de archivos será lenta. Salga de programas que no necesite e intente la transferencia de nuevo.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El reproductor no reproduce.	• Compruebe si el archivo disponible se ha guardado en memoria. • Compruebe si el archivo de música está dañado. • Compruebe si hay carga suficiente en la batería.
La carga de archivos no funciona.	• Compruebe si el cable USB está correctamente conectado. Vuelva a conectarlo en caso necesario. • Compruebe si la memoria está llena. • Pulse el orificio de reinicio.
Faltan archivos o datos.	• Compruebe si el cable USB se ha desconectado durante la transmisión de archivos o datos.Si esto ha sucedido, puede causar serios daños no sólo en los archivos/ datos sino también en la unidad. Tiene que poner un cuidado especial ya que Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.
Visualización anormal del tiempo de reproducción durante la reproducción.	• Compruebe si el archivo está en formato velocidad en bits variable (VBR).
Visualización anormal del nombre de archivo.	• Vaya a **<Settings>** (Configuración) → **<Language>** (Idioma) → **<Contents>** (Índice) en la pantalla del menú principal y defina el idioma apropiado.
El producto está caliente.	• La recarga puede generar calor. Esto no tiene ningún efecto en la vida ni en las funciones del producto.
Aparece un mensaje mientras ve el vídeo.	• Intente cargar de nuevo la secuencia de vídeo a través de EmoDio.

apéndice

ESTRUCTURA DE MENÚS

A continuación se incluye la organización de menús y funciones del nuevo reproductor mp3.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del modelo	YP-S3
Calificación	DC 5,0V / 500mA
Alimentación de batería interna	580 mAh/ DC 3.7V
Archivo Compatibilidad	AUDIO : MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz), WMA (48 kbps ~ 192 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz) VÍDEO : SVI (Vídeo : MPEG4, Audio : MP3 (44,1 kHz, 128 kbps), Resolución : 208X176, Vel. de fotogramas : 15 fps) IMAGEN : JPG (Progresiva, rastreo secuencial, Tamaño de archivo : menos del 3 MB)
Número de archivos admitidos	Máx. 5000 (incluir carpeta)
Salida de auriculares	20mW/C. (Francia 5mW/C.) (basado en 16Ω)
Rango de frecuencia de salida	40 Hz~20 kHz
Relación de señal a ruido	90 dB con 20kHz LPF(basado en 1 kHz 0 dB)
Tiempo de reproducción	Máximo de 25 horas de reproducción de música, máximo de 4 horas de reproducción de vídeo (con : MP3 128 kbps, Volumen : 15, Modo Normal)
Rango de temperatura de funcionamiento	-5~35°C (23~95°F)
Funda	Chapado metálico, plástico
Peso	53g
Dimensiones (An. x Al. x P.)	44 X 95 X 9,8 mm

Radio FM	Frecuencia FM	87.5~108.0 MHz	FM T.H.D	1%
	Relación de señal FM-ruido	55 dB	Sensibilidad utilizable FM	38 dBμ

El contenido de este manual está sujeto a cambio para su mejora sin aviso previo.

LICENCIA

La unidad que acompaña a este manual del usuario está autorizada y sujeta a determinados derechos de propiedad intelectual de terceros. La licencia queda limitada al uso privado no comercial por parte de consumidores finales para el contenido autorizado. No se conceden derechos para su uso comercial. La licencia no cubre ningún otro producto excepto este y la licencia no supone una ampliación de ningún producto o proceso no autorizado conforme a ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3, usado o vendido en combinación con esta unidad. La licencia cubre únicamente el uso de esta unidad para la codificación o descodificación de archivos de audio conforme a ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3. No se concede ningún derecho con esta licencia para funciones del producto que no cumplan con las normas ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO (MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE DESCARTE)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistenmas de recogida selectiva de residuos)

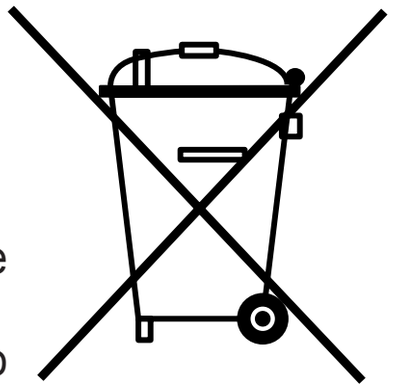

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.
Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE LAS BATERÍAS DE ESTE PRODUCTO

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)

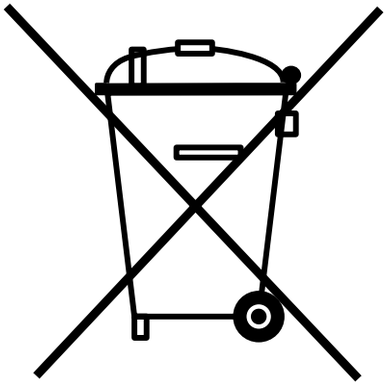

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Si tiene alguna pregunta o comentario referentea nuestros productos,
por favor contacte con nuestro Servicio de AtenciÛn al Cliente
SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A
902-1-SAMSU(72678)
www.samsung.com/es

REV.2.0